SAMSUNG

GT-N8020

Εγχειρίδιο χρήσης

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Συγχαρητήρια για την αγορά της κινητής συσκευής Samsung. Αυτή η δυνατή συσκευή που πάει παντού, φέρνει κοντά σας τα καλύτερα της υπολογιστικής δύναμης του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας, σε μια ελαφριά πλατφόρμα με πολλές όψεις που ταιριάζει με το δραστήριο τρόπο ζωής σας. Κατασκευασμένη με βάση το λειτουργικό σύστημα Google Android, η κινητή συσκευή Samsung παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες χρήσιμες και διασκεδαστικές εφαρμογές που πλουτίζουν την εμπειρία περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω κινητής συσκευής.

Με ενσωματωμένη ασύρματη πρόσβαση και μια ευαίσθητη οθόνη αφής, μπορείτε να διαβάσετε βιβλία και εφημερίδες ενώ βρίσκεστε εν κινήσει, να παραμείνετε ενήμεροι για τις πρόσφατες ειδήσεις, τα αθλητικά γεγονότα και τις καιρικές προβλέψεις, να διαχειρίζεστε τα αρχεία πολυμέσων και τα επαγγελματικά σας αρχεία, και να περιηγείστε στο διαδίκτυο για χάρτες, επιχειρηματικές τοποθεσίες, και πολλά άλλα.

Διάβασέ με πρώτο

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, για να μπορείτε να την χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
- Οι εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παροχείς ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ανατρέξτε στη διεύθυνση *www.samsung.com* για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήστη.

- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντος εγχειριδίου χρήστη βασίζεται στα λειτουργικά συστήματα Android της Google και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για ζητήματα απόδοσης ή μη συμβατότητας που προκαλούνται από επεξεργασμένες ρυθμίσεις μητρώου ή τροποποιημένο λογισμικό του λειτουργικού συστήματος. Αν επιχειρήσετε να προσαρμόσετε το λειτουργικό σύστημα, ενδέχεται η συσκευή ή οι εφαρμογές σας να μην λειτουργούν σωστά.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της κινητής συσκευής σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση *www.samsung.com*.
- Για το λογισμικό, τις πηγές ήχου, τις ταπετσαρίες, τις εικόνες και άλλο περιεχόμενο που παρέχονται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρήση μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η εξαγωγή και χρήση των υλικών αυτών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων από το χρήστη.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα δείτε στο παρόν εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ. 12 (αντιστοιχεί σε "βλέπε σελίδα 12")

→ **Και στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή μενού που πρέπει να επιλέξετε για την εκτέλεση ενός βήματος, για παράδειγμα: Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Πληροφορίες συσκευής** (αντιστοιχεί σε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Πληροφορίες συσκευής**)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χρήστη δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, διανεμηθεί, μεταφραστεί ή μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπισης, της εγγραφής, ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, τα Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, και Google Talk™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, και το λογότυπο Wi-Fi είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Τα DivX®, DivX Certified®, και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται με άδεια.

DIVX HD ™

- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX

Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, LLC, θυγατρική της Rovi Corporation. Η παρούσα αποτελεί επίσημη συσκευή DivX Certified® που αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση *www.divx.com* για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να εγγραφεί ώστε να αναπαράγει ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD) που αγοράζετε. Για να αποκτήσετε τον κωδικό εγγραφής σας, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής σας. Μεταβείτε στη διεύθυνση *vod.divx.com* για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® με ανάλυση έως HD 720p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου επί πληρωμεί.

Μπορεί να αναπαράγει βίντεο DivX®έως και HD 1080p.

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 12

Αφαίρεση της συσκευασίας 12
Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM 12
Φόρτιση της μπαταρίας 13
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετικά) 15

Πρώτα βήματα 18

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας 18
Γνωρίστε τη συσκευή σας 19
Χρήση της πένας S και της οθόνης αφής 24
Γνωριμία με την αρχική οθόνη 26
Πρόσβαση σε εφαρμογές 32
Προσαρμογή της συσκευής 33
Εισαγωγή κειμένου 40

Χρήση ειδικών λειτουργιών 42

Εκμάθηση βασικών ενεργειών πένας S 42
Εκμάθηση προηγμένων ενεργειών πένας S 43
Αντικατάσταση άκρου του S Pen 44
Εκμάθηση κινήσεων 45
Χρήση λειτουργίας χειρογράφου 47
Χρήση της λειτουργίας σημείωσης S Note 51
Χρήση του σημειωματάριου γρήγορης σημείωσης 61
Χρήση S Planner 62
Εξοικείωση με τη λειτουργία Quick Command 65
Λειτουργία S Pen Air View 66
Αποτύπωση περιοχής οθόνης 67

Web 68
Internet 68
Game Hub 72
Play Books 73
Play Store 73
YouTube 74
Video Hub 75
Χάρτες 75
Latitude 77
Τοπικό 77
Πλοήγηση 78
Samsung Apps 79
S Suggest 80
Google 80

Επικοινωνία 81
Κλήσεις 81
Μηνύματα 92
Google Mail 95
Email 97
Talk 99
ChatON 100
Messenger 101
Google+ 101

Ψυχαγωγία 102
Μουσική 102
Music Hub 105
Κάμερα 105
Αναπαραγωγή Βίντεο 115
Συλλογή 119
Paper Artist 123
Επεξεργασία βίντεο 123

Προσωπικά στοιχεία 127
Επαφές 127

Δυνατότητα σύνδεσης 131
Συνδέσεις υπολογιστή 131
Wi-Fi 133
Wi-Fi Direct 136
AllShare Cast 137
AllShare Play 138
Κοινή χρήση σε ομάδα 141
Bluetooth 142
Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 144
GPS 146
Συνδέσεις τηλεόρασης 147
Συνδέσεις VPN 148

Εργαλεία 151
Ειδοποίηση 151
Αριθμ/χανή 152
Λήψεις 152
Dropbox 152
Τα Αρχεία Μου 153
Polaris Office 155
PS Touch 157
Φωνητική αναζήτηση 158
S Voice 158
Παγκόσμιο Ρολόι 159

Ρυθμίσεις 160
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις 160
Wi-Fi 160
Bluetooth 160
Χρήση δεδομένων 160
Περισσότερες ρυθμίσεις 161
Λειτουργία αποκλεισμού 163
Ήχος 164
Εμφάνιση 165
Χώρος αποθήκευσης 166
Λειτουρ.εξοικον.ενέργειας 166
Μπαταρία 166
Διαχειριστής εφαρμογών 166
Υπηρ. εντοπισμού θέσης 167
Οθόνη Κλειδώματος 167

Ασφάλεια 168
Γλώσσα και εισαγωγή 170
Cloud 172
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά 172
Προσθήκη λογαριασμού 173
Κίνηση 173
S Pen 174
Εξάρτημα 174
Ημερομηνία & ώρα 175
Προσβασιμότητα 175
Επιλογές προγραμματιστή 177
Πληροφορίες συσκευής 178

Αντιμετώπιση προβλημάτων 179

Ευρετήριο 184

Συναρμολόγηση

Αφαίρεση της συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα παρακάτω αντικείμενα:

- Κινητή συσκευή
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο από τη Samsung λογισμικό. Πειρατικό ή παράνομο λογισμικό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο των υπηρεσιών.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ αποδίδουν το καλύτερο δυνατό με τη συσκευή σας.
- Αξεσουάρ διαφορετικά από τα παρεχόμενα ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM

Όταν γίνετε συνδρομητής μιας υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, θα λάβετε μια κάρτα Μονάδας ταυτότητας συνδρομητή (Subscriber Identity Module - SIM), με στοιχεία της συνδρομής, όπως τον προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (PIN) και προαιρετικές υπηρεσίες. Για χρήση υπηρεσιών UMTS ή HSDPA, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα Γενικής μονάδας ταυτότητας συνδρομητή (Universal Subscriber Identity Module - USIM).

Για τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM,

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM.

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσές επαφές προς τα κάτω.

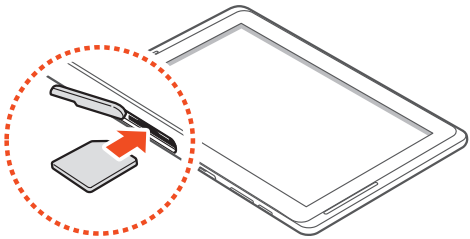

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο κάρτες microSIM.

Μην εισάγετε κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM. Αν η κάρτα μνήμης κολλήσει στην υποδοχή της κάρτας SIM, πρέπει να φέρετε τη συσκευή σας σε κέντρο σέρβις της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.

3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η συσκευή σας διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά ή όταν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη χρονική περίοδο, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των μπαταριών ή βλάβη της συσκευής σας.

- Φορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστή. Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία με το καλώδιο USB.
- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται ένα μήνυμα χαμηλής ισχύος μπαταρίας. Το εικονίδιο της μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο. Αν η στάθμη της μπαταρίας χαμηλώσει υπερβολικά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία σας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
- Αν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και αν είναι συνδεδεμένος ο μετασχηματιστής USB. Αφήστε την εξαντλημένη μπαταρία να φορτίσει λίγα λεπτά πριν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

1 Συνδέστε το καλώδιο USB στον προσαρμογέα τροφοδοσίας USB και στη συνέχεια συνδέστε το άκρο του καλωδίου USB στην πολυλειτουργική υποδοχή.

Το σχήμα του μετασχηματιστή USB μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή σας.

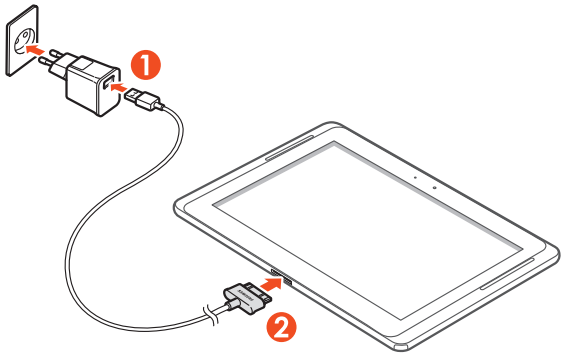

Η λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου USB ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή ή το μετασχηματιστή USB. Τυχόν ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

2 Συνδέστε το μετασχηματιστή USB σε πρίζα ρεύματος.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ φορτίζεται, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία.
- Ενώ φορτίζεται η συσκευή, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί εξαιτίας ασταθούς παροχής ρεύματος. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή USB από την πρίζα ρεύματος ή αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή την απόδοσή της.
- Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, δώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ενα επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

3 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, αποσυνδέστε πρώτα τον προσαρμογέα τροφοδοσίας USB και το καλώδιο USB από τη συσκευή και έπειτα από την πρίζα.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή USB όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο μετασχηματιστής USB δεν διαθέτει διακόπτη ισχύος, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το μετασχηματιστή USB από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφύγετε σπατάλη ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα κατά τη φόρτιση.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετικά)

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης μέγιστης χωρητικότητας 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι συμβατές με τη συσκευή.

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας ή στην κάρτα μνήμης και μπορεί να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει διαμορφωθεί με διαφορετική δομή αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να διαμορφώσει εκ νέου την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων επιβραχύνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης εμφανίζεται στο φάκελο extSdCard στην εσωτερική μνήμη.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.

2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές προς τα κάτω.

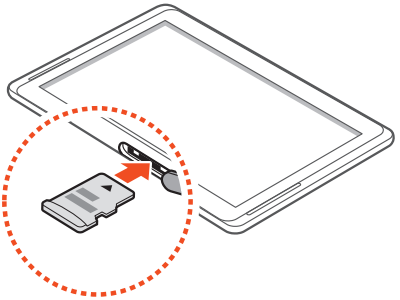

3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

4 Κλείστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

› Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για ασφαλή αφαίρεση.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Αποσύνδεση κάρτας SD** → **OK**.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.
3. Ωθήστε την κάρτα μνήμης μαλακά μέχρι να αποδεσμευτεί από τη συσκευή.
4. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
5. Κλείστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες, διότι θα μπορούσε να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη της κάρτας μνήμης ή της συσκευής.

› Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης σε υπολογιστή ενδέχεται να προκαλέσει ασυμβατότητα με τη συσκευή σας. Διαμορφώνετε την κάρτα μνήμης μόνο επί της συσκευής.

Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να φτιάξετε εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει απώλεια δεδομένων που προκαλείται από ενέργειες του χρήστη.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και επιλέξτε **Απενεργοποίηση** → **OK**.

- Τηρείτε όλες τις αναρτημένες από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό προειδοποιήσεις και οδηγίες σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες της συσκευής σας, μεταβείτε σε λειτουργία πτήσης.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης

Στη λειτουργία πτήσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις ασύρματες συνδέσεις και να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Λειτουργία πτήσης**.

Γνωρίστε τη συσκευή σας

› Διάταξη συσκευής

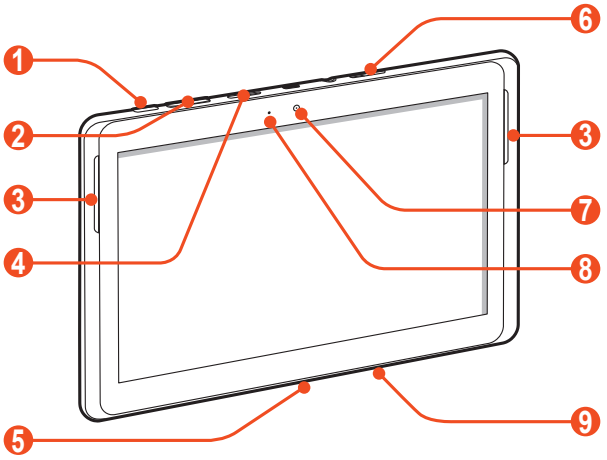

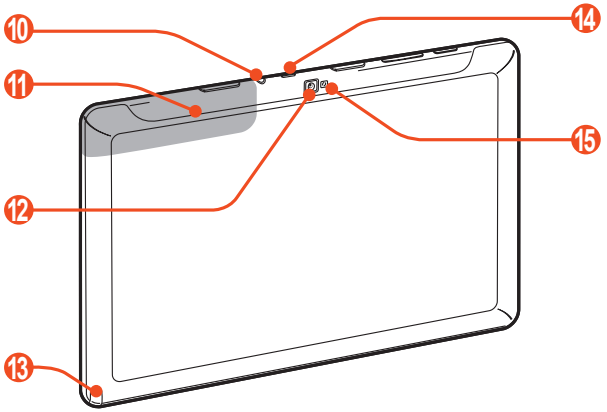

Αριθμός	Ενέργεια
1	Πλήκτρο On/Off/Επαναφοράς/Κλειδώματος
2	Πλήκτρο έντασης
3	Ηχείο
4	Υποδοχή κάρτας μνήμης
5	Υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών
6	Υποδοχή κάρτας SIM
7	Μπροστινός φακός κάμερας
8	Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτισμού
9	Μικρόφωνο
10	Υποδοχή σετ ακουστικών[1]
11	Εσωτερική κεραία
12	Φακός κάμερας πίσω
13	Υποδοχή πένας S
14	IrLED
15	Φλας

1. Η λανθασμένη σύνδεση του σετ ακουστικών στη συσκευή σας μπορεί να επιφέρει ζημιά στην υποδοχή του σετ ή στο ίδιο το σετ ακουστικών.

› Πλήκτρα

Πλήκτρο	Ενέργεια
On/Off/ Επαναφοράς[2]/ Κλείδωμα	Ενεργοποίηση της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα). Πρόσβαση στις επιλογές της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα). Κλείδωμα της οθόνης αφής, Επαναφορά της συσκευής (πατήστε παρατεταμένα επί 8-10 δευτερόλεπτα).
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

› Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος
G	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
E	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
3G	Το δίκτυο UMTS είναι συνδεδεμένο
H	Το δίκτυο HSDPA είναι συνδεδεμένο
LTE	Δίκτυο LTE συνδεδεμένο

2. Αν η συσκευή σας εμφανίσει μόνιμα σφάλματα ή κολλήσει ή παγώσει, μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή για να ανακτήσετε τη λειτουργικότητα.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Διαθέσιμα ανοιχτά σημεία πρόσβασης Wi-Fi
	Συνδεδεμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	GPS ενεργοποιημένο
	Κλήση σε εξέλιξη*
	Κλήση σε αναμονή*
	Αναπάντητη κλήση*
	Αποστολή δεδομένων
	Λήψη δεδομένων
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη*
	Σύνδεση με Η/Υ
	Ενεργοποιημένο USB tethering
	Ενεργοποιημένο Wi-Fi tethering
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Νέο μήνυμα email
	Νέο Google Mail
	Νέο φωνητικό μήνυμα*

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Ειδοποίηση για συμβάν
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής υπηρεσιών)
	Η λειτουργία Smart stay είναι ενεργή
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Το S Pen έχει αφαιρεθεί
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας[3]
10:00 AM	Τρέχουσα ώρα

3. Αν χρησιμοποιήσετε φορτιστή που δεν είναι εγκεκριμένος από τη Samsung, δεν θα εμφανιστεί αυτό το ενδεικτικό εικονίδιο.

Χρήση της πένας S και της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Μην πιέζετε την οθόνη αφής με τις άκρες των δαχτύλων σας και μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία πάνω στην οθόνη αφής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη αφής ή να προκαλέσει δυσλειτουργία της.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
- Αν αφήσετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες περιόδους ενδέχεται να οδηγήσει σε μετεικάσματα (κάψιμο εικόνας στην οθόνη) ή θολά είδωλα. Απενεργοποιείτε την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην λυγίζετε την πένα S.
- Μη χρησιμοποιείτε την πένα S Pen κοντά σε οποιαδήποτε πηγή μαγνητικών παρεμβολών. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή "πάγωμα" της πένας S Pen.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Μπορείτε να αγοράσετε μια πένα S Pen από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Εάν το S Pen δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε το άκρο του S pen ή πηγαίνετέ το σε ένα Κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα, διατηρείτε την πένα S όσο το δυνατόν κάθετη προς την οθόνη αφής και αποφύγετε τη χρήση της σε οξείες γωνίες.

Ελέγχετε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

- Πατήστε: Αγγίξτε μία φορά με το δάχτυλό σας ή την παρεχόμενη πένα S για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.
- Παρατεταμένο πάτημα: Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, για να ανοίξετε μια λίστα επιλογών.
- Σύρσιμο: Πατήστε και σύρετε το δάχτυλό σας επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε στοιχεία σε λίστες.
- Μεταφορά και απόθεση: Πατήστε παρατεταμένα το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε το στοιχείο.
- Διπλό πάτημα: Πατήστε γρήγορα δύο φορές με το δάχτυλό σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση όταν βλέπετε φωτογραφίες ή ιστοσελίδες.

› Περιστροφή της οθόνης αφής

Η συσκευή διαθέτει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης που ανιχνεύει τον προσανατολισμό της. Αν περιστρέψετε τη συσκευή, το περιβάλλον εργασίας περιστρέφεται αυτόματα σύμφωνα με τον προσανατολισμό.

Για να ρυθμίσετε τη σύνδεση να διατηρεί τον προσανατολισμό, επιλέξτε τη δεξιά πλευρά της μπάρας συστήματος και κατόπιν επιλέξτε **Περιστρ. οθόνης** στον πίνακα ειδοποιήσεων.

› Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καθορισμένη χρονική περίοδο, η συσκευή απενεργοποιεί την οθόνη αφής και κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής ώστε να αποφευχθούν τυχόν ακούσιες λειτουργίες της συσκευής. Για να κλειδώσετε μη αυτόματα την οθόνη αφής, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.

Για ξεκλείδωμα, ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη και έπειτα μετακινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης για να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν ή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σας που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
► σ. 36

Γνωριμία με την αρχική οθόνη

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, βλέπετε την Αρχική οθόνη. Από την αρχική οθόνη, μπορείτε να προβάλλετε ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις για εφαρμογές και άλλα στοιχεία. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε ένα πλαίσιο της αρχικής οθόνης.

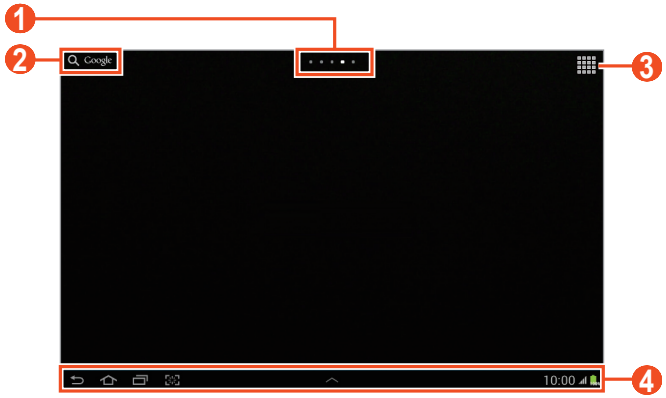

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Επιλέξτε μία κουκίδα στο επάνω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη.
2	Αναζήτηση για εφαρμογές και αρχεία στη συσκευή σας και συγκεκριμένα δεδομένα στο διαδίκτυο με το widget Αναζήτηση Google.
3	Πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών.
4	Μπάρα συστήματος (βλ. επόμενη ενότητα.)

Γραμμή συστήματος

Από την μπάρα συστήματος, μπορείτε να πλοηγηθείτε γρήγορα μεταξύ οθονών, να μεταβείτε σε εφαρμογές, να προβάλλετε πληροφορίες συστήματος, και πολλά άλλα.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Λήψη της τρέχουσας οθόνης; Λήψη της τρέχουσας οθόνης και άνοιγμα του σημειωματάριου σχεδίασης (παρατεταμένο πάτημα). Αυτό μπορεί να αλλάξει σε κάποια άλλη λειτουργία. ► σ. 165
2	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
3	Επιστροφή στην αρχική οθόνη; Αποκτήστε πρόσβαση στο Google search widget ή στο Google Now (πατήστε παρατεταμένα).
4	Ανοίξτε τη λίστα των πρόσφατων εφαρμογών.
5	Εμφάνιση των ενδεικτικών εικονιδίων και της τρέχουσας κατάστασης της συσκευής σας. Άνοιγμα του πλαισίου ειδοποιήσεων.
6	Ανοίξτε το παράθυρο Multi Window.

› Προσθήκη συντόμευσης της εφαρμογής στην αρχική οθόνη

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο εφαρμογής.
2. Μετακινήστε το εικονίδιο στη θέση που θέλετε ή μετακινήστε το σε άλλο πλαίσιο της αρχικής οθόνης.

› Προσθήκη widget στην αρχική οθόνη

Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην αρχική οθόνη.

- Ορισμένα από τα widget συνδέονται με υπηρεσίες στο web. Η επιλογή ενός widget στο web ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Widget** για να ανοίξετε το πλαίσιο widget.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στο πλαίσιο widget.
3. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget για να το προσθέσετε στην αρχική οθόνη.

› Μετακίνηση στοιχείου στην αρχική οθόνη

1. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο μέχρι να εμφανιστεί το πλέγμα της αρχικής οθόνης.
2. Σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε.

› Κατάργηση στοιχείου στην αρχική οθόνη

1. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε.

   Ο κάδος απορριμμάτων εμφανίζεται στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης.
2. Σύρετε το στοιχείο στον κάδο απορριμμάτων.
3. Όταν ο κάδος ανακύκλωσης γίνει κόκκινος, αφήστε το στοιχείο.

› Προσθήκη ή κατάργηση πλαισίου από την αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε πλαίσια της αρχικής οθόνης για οργάνωση των widget.

1 Στην αρχική οθόνη, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και πλησιάστε τα μεταξύ τους για να μεταβείτε σε λειτουργία επεξεργασίας.

2 Προσθέστε, καταργήστε ή αναδιοργανώστε πλαίσια:

- Για να προσθέσετε νέο πλαίσιο, επιλέξτε .
- Για να καταργήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα μικρογραφίας του πλαισίου, και κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων.
- Για να ορίσετε ένα πλαίσιο ως προεπιλογή στην αρχική οθόνη, επιλέξτε .
- Για να αλλάξετε τη σειρά των πλαισίων, πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα μικρογραφίας του πλαισίου, και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

3 Επιλέξτε για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

› Εκκίνηση εφαρμογών Multi Window

Οι εφαρμογές που εκκινούνται από το παράθυρο Multi Window εμφανίζονται σε μικρότερα παράθυρα, τα οποία μπορούν να μετακινηθούν, να μεγαλώσουν ή να μικρύνουν.

1 Επιλέξτε στη γραμμή συστήματος για να ανοίξετε το παράθυρο Multi Window.

2 Επιλέξτε μια εφαρμογή για να την εκκινήσετε.

- Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή σε κάποια άλλη θέση, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα της εφαρμογής και σύρετέ την σε μια νέα θέση.
- Για να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο ώστε να προσαρμοστεί στην οθόνη, επιλέξτε .
- Για να ρυθμίσετε την εφαρμογή ώστε να παραμένει πάντα στο επάνω μέρος, επιλέξτε .
- Για να κλείσετε την εφαρμογή, επιλέξτε ή .
- Για να προβάλετε δύο διαφορετικές εφαρμογές Multi Window δίπλα δίπλα σε πλήρη οθόνη, επιλέξτε **Διπλή προβολή**. Μπορείτε να εναλλάσσετε τις θέσεις των δύο εφαρμογών πατώντας παρατεταμένα στη γραμμή τίτλου μιας εφαρμογής και σύροντάς την στη συνέχεια στην άλλη εφαρμογή.
- Για να διαμορφώσετε τη διάταξη των εφαρμογών Multi Window που έχετε ανοίξει σε επικαλυπτόμενα παράθυρα, επιλέξτε **Προβολή επικάλυψης**.

Διαμόρφωση εφαρμογών Multi Window

1 Επιλέξτε στη γραμμή συστήματος για να ανοίξετε το παράθυρο Multi Window.

2 Επιλέξτε **Επεξεργ.**

Το επάνω μέρος εμφανίζει τη λίστα των εφαρμογών που μπορούν να εκκινηθούν ως εφαρμογές Multi Window, ενώ το κάτω μέρος εμφανίζει τη λίστα των εφαρμογών που έχουν προστεθεί στο παράθυρο Multi Window.

- Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στο παράθυρο Multi Window, επιλέξτε ένα στοιχείο από το επάνω μέρος της οθόνης.

- Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από το παράθυρο Multi Window, επιλέξτε ένα στοιχείο από το κάτω μέρος της οθόνης.

3 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Ok**.

› Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων

Από την αρχική οθόνη ή κατά τη χρήση μιας εφαρμογής, επιλέξτε τη δεξιά πλευρά της μπάρας συστήματος, και κατόπιν επιλέξτε κάποιο στοιχείο στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Wi-Fi**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi.
- **GPS**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία GPS.
- **Ήχος**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αθόρυβη λειτουργία. Μπορείτε να ορίσετε δόνηση ή σίγαση της συσκευής στην αθόρυβη λειτουργία.
- **Περιστρ. οθόνης**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη περιστροφή.
- **Bluetooth**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
- **Δεδομ. κινητού**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων.
- **Λειτουρ. αποκλ.**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αποκλεισμού. Στη λειτουργία αποκλεισμού, η συσκευή σας θα μπλοκάρει όλες τις ειδοποιήσεις.
- **Εξοικ. ενέργ.**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
- **AllShare Cast**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας AllShare Cast.
- **Συγχρον.**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού των εφαρμογών.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Πρόσβαση σε εφαρμογές

1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε για πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια άλλη οθόνη.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις κουκίδες στο κάτω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε απευθείας στην αντίστοιχη οθόνη.

3 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

Για να προβάλετε το πλαίσιο widget, επιλέξτε **Widget**.

4 Επιλέξτε για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη Επιλέξτε για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

› Πρόσβαση σε πρόσφατες εφαρμογές

1 Επιλέξτε για να προβάλλετε τις εφαρμογές στις οποίες μεταβήκατε πρόσφατα.

2 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

› Χρήση της διαχείρισης εργασιών

Η συσκευή σας είναι μια συσκευή πολλαπλών εργασιών. Μπορεί να εκτελεί περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Ωστόσο, η χρήση πολλαπλών εργασιών μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας, πάγωμα, προβλήματα μνήμης ή πρόσθετη κατανάλωση ενέργειας. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα, τερματίστε τα περιττά προγράμματα από τη διαχείριση εργασιών.

1 Επιλέξτε → **Διαχ. εργασιών** → **Ενεργές εφαρμογές**.

2 Για να κλείσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε **Λήξη**.

Για να κλείσετε όλες τις ενεργές εφαρμογές, επιλέξτε **Τερματισμός όλων**.

Προσαρμογή της συσκευής

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας, προσαρμόζοντάς την ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

› Αλλαγή της γλώσσας οθόνης

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Γλώσσα και εισαγωγή** → **Γλώσσα**.

2 Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

› Ορισμός τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ημερομηνία & ώρα**.

2 Επιλέξτε τη ζώνη ώρας σας, ρυθμίστε την ημερομηνία και ώρα, και αλλάξτε άλλες επιλογές.

› Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων

Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχοι αφής**.

› Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής

1 Πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

2 Επιλέξτε και σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης για κάθε ήχο.

› Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

Για σίγαση ή ακύρωση της σίγασης της συσκευής, κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στη δεξιά πλευρά της μπάρας συστήματος και επιλέξτε **Ήχος**.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και κατόπιν επιλέξτε .
- Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα **#** .

› Επιλογή φόντου για την αρχική οθόνη

1. Πατήστε παρατεταμένα οπουδήποτε στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Ορισμός φόντου** → **Αρχική οθόνη**.
   - **Ζωντανές ταπετσαρίες**: Οι κινούμενες εικόνες που υπάρχουν στη συσκευή.
   - **Θέματα φόντου**: Οι εικόνες φόντου που υπάρχουν στη συσκευή.
   - **Συλλογή**: Οι φωτογραφίες που έχετε τραβήξει ή οι εικόνες που έχετε λάβει από το διαδίκτυο.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο.
4. Επιλέξτε **Ορισμός φόντου**.

   Εάν έχετε επιλέξει ένα στοιχείο από το **Συλλογή**, μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του μπλε πλαισίου σύροντάς το και κατόπιν επιλέξτε **Τέλος**.

Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση προεπιλεγμένων εικόνων ή φόντου που παρέχονται στη συσκευή σας.

› Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

Η συσκευή περιλαμβάνει έναν φωτοανιχνευτή, που μπορεί να εντοπίσει το επίπεδο του περιβάλλοντος φωτός και να ρυθμίσει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης μη αυτόματα.

Το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία η συσκευή καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Φωτεινότητα**.
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Αυτόματη φωτεινότητα**.
3. Επιλέξτε **OK**.

   Η συσκευή αυξάνει την φωτεινότητα σε φωτεινό περιβάλλον και μειώνει τη φωτεινότητα σε σκοτεινό περιβάλλον αυτόματα.

Ρύθμιση της φωτεινότητας μη αυτόματα

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Φωτεινότητα**.
2. Εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Αυτόματη φωτεινότητα**.
3. Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
4. Επιλέξτε **OK**.

› Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή ενεργοποιώντας τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης.

- Όταν έχετε ορίσει το κλείδωμα οθόνης, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- Αν ξεχάσετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών ασφαλείας ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Ρύθμιση ξεκλειδώματος με αναγνώριση προσώπου

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη Κλειδώματος** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Ξεκλ. βάσει προσώπου**.
2. Διαβάστε το μήνυμα προειδοποίησης και στη συνέχεια επιλέξτε **Επόμενο**.
3. Επιλέξτε **Ρυθμίστε το** → **Συνέχεια**.
4. Προσαρμόστε τη συσκευή ώστε να χωρά το πρόσωπό σας εντός της εικόνας.
5. Όταν το πρόσωπό σας αποτυπωθεί σωστά, επιλέξτε **Συνέχεια**.
6. Ολοκληρώστε τη δημιουργία του δευτερεύοντος PIN ή μοτίβου ξεκλειδώματος.

Ρύθμιση ξεκλειδώματος με αναγνώριση προσώπου και φωνής

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη Κλειδώματος** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Πρόσωπο και φωνή**.
2. Επιλέξτε **Επόμενο** → **Ρυθμίστε το** → **Συνέχεια**.
3. Προσαρμόστε τη συσκευή ώστε να χωρά το πρόσωπό σας εντός της εικόνας.
4. Όταν το πρόσωπό σας αποτυπωθεί σωστά, επιλέξτε **Συνέχεια**.
5. Επιλέξτε .
6. Πείτε μια λέξη ή φράση για χρήση ως εντολής ξεκλειδώματος 4 φορές.
7. Επιλέξτε **Done**.
   Για μεγαλύτερη ασφάλεια, επιλέξτε **Adapt Voice**.
8. Ολοκληρώστε τη δημιουργία του δευτερεύοντος PIN ή μοτίβου ξεκλειδώματος.

Ορισμός μοτίβου ξεκλειδώματος

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη Κλειδώματος** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Μοτίβο**.
2. Δείτε στην οθόνη τις οδηγίες και τα παραδείγματα μοτίβων και επιλέξτε **Επόμενο**.
3. Σχεδιάστε ένα μοτίβο σύροντας το δάκτυλό σας για να συνδέσετε τουλάχιστον 4 κουκίδες και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
4. Σχηματίστε πάλι το μοτίβο για επιβεβαίωση και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.
5. Ολοκληρώστε τη ρύθμιση του εφεδρικού PIN.

Αν ξεχάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης με ένα εφεδρικό PIN.

Ορισμός PIN ξεκλειδώματος

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη Κλειδώματος** → **Κλείδωμα οθόνης** → **PIN**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN (αριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πάλι και επιλέξτε **OK**.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη Κλειδώματος** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης (αλφαριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε **OK**.

› Κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας ενεργοποιώντας τον κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM** → **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **OK**.

Μόλις ενεργοποιηθεί το κλείδωμα PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

- Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN αρκετές φορές, η κάρτα SIM ή USIM μπλοκάρεται. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN (PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM ή USIM.
- Εάν μπλοκάρετε την κάρτα SIM ή USIM πληκτρολογώντας λανθασμένο κωδικό PUK, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού σας

Όταν κάποιος εισάγει νέα κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή σας, η λειτουργία Εύρεση του κινητού μου στέλνει αυτόματα τον αριθμό επικοινωνίας σε συγκεκριμένους παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε τη συσκευή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, χρειάζεστε ένα λογαριασμό Samsung για τον έλεγχο της συσκευής από μακριά από το διαδίκτυο.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**.

2 Επιλέξτε **Σύνδεση**.

Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, επιλέξτε **Δημ. νέου λογαρ.**

Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους** και επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Samsung και επιλέξτε **Σύνδεση**.

4 Σύρετε τη γραμμή κύλισης στα δεξιά, δίπλα στο **Αποθήκ.**

5 Επιλέξτε **Μήνυμα ειδοποίησης**.

6 Πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου που πρόκειται να αποσταλεί στους παραλήπτες και επιλέξτε **OK**.

7 Προσθέστε παραλήπτες:

- Επιλέξτε **Δημι-ουργία** και εισάγετε με το χέρι αριθμούς τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας και του συμβόλου +.
- Επιλέξτε αριθμούς τηλεφώνου από τη λίστα επαφών σας επιλέγοντας **Επαφές**.

8 Επιλέξτε **Αποθήκ.**

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο, εισάγοντας χειρόγραφα στην οθόνη, ή μιλώντας στο μικρόφωνο.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

› Αλλαγή του τύπου πληκτρολογίου

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο πληκτρολογίου. Επιλέξτε στη μπάρα συστήματος και επιλέξτε τύπο πληκτρολογίου.

Μπορείτε επίσης να εισάγετε κείμενο με τη φωνή σας. Επιλέξτε και μια επιλογή φωνητικής εισαγωγής, σύμφωνα με τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

› Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Samsung

Εισάγετε κείμενο επιλέγοντας αλφαριθμητικά πλήκτρα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

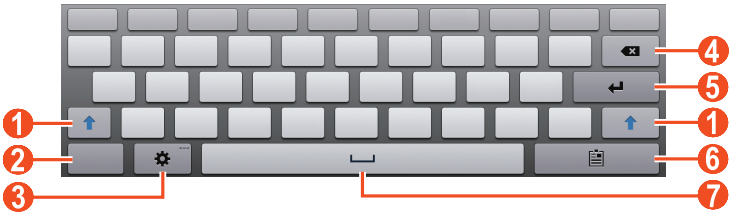

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας αριθμών/συμβόλων και λειτουργίας ABC.

Αριθμός	Ενέργεια
3	Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου. Πατήστε παρατεταμένα για αλλαγή στη λειτουργία χειρογράφου, εισαγωγή κειμένου μέσω φωνής.
4	Διαγραφή της εισαγωγής.
5	Έναρξη νέας γραμμής.
6	Επισύναψη στοιχείου.
7	Εισαγωγή κενού διαστήματος.

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο τρόπος λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου (XT9), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνεχή εισαγωγή, που σας επιτρέπει να εισάγετε κείμενο με σάρωση στο πληκτρολόγιο. ► σ. 170

› Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιγραφής και επικόλλησης για να μεταφέρετε κείμενο σε άλλες εφαρμογές.

1. Πατήστε παρατεταμένα σε μια λέξη.
2. Σύρετε το ή το για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε.
3. Επιλέξτε **Αντιγραφή** για να αντιγράψετε ή **Αποκοπή** για να αποκόψετε το κείμενο στο πρόχειρο.
4. Σε μια άλλη εφαρμογή, πατήστε παρατεταμένα στο πεδίο εισαγωγής κειμένου.
5. Επιλέξτε → **Επικόλληση** για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο εισαγωγής κειμένου.

Χρήση ειδικών λειτουργιών

Η συσκευή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό σημειωματάριο, χάρη στις πολλαπλές λειτουργίες που σας βοηθούν να εισάγετε κείμενο, να τραβήξτε σχέδια και να χρησιμοποιήσετε χειριστήρια κίνησης ή φωνητικές εντολές.

Εκμάθηση βασικών ενεργειών πένας S

Η συσκευή σας διαθέτει μια εξειδικευμένη πένα S. Με την πένα S μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:

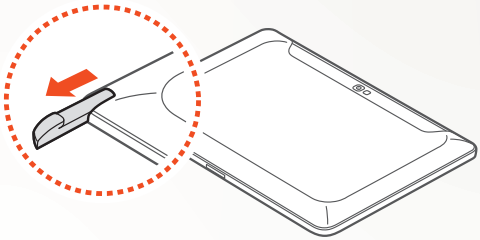

- Πατήστε: Πατήστε σε ένα στοιχείο ή περιοχή στην οθόνη για να επιλέξετε ένα στοιχείο, να ανοίξετε ένα μενού ή να εκκινήσετε μια εφαρμογή.
- Παρατεταμένο πάτημα: Πατήστε παρατεταμένα την πένα S σε ένα στοιχείο για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα.
- Διπλό πάτημα: Πατήστε γρήγορα σε ένα στοιχείο ή περιοχή της οθόνης δυο φορές.
- Μετακίνηση: Πατήστε σε μια περιοχή της οθόνης και κατόπιν σύρετε αργά την πένα S προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να κινηθείτε στις λίστες ή στις οθόνες.
- Σχεδίαση: Σχεδιάστε μια γραμμή ή σχήμα στο σημειωματάριο σχεδίασης.
- Γραφή: Γράψτε κείμενο στο πλαίσιο χειρογράφου.

Εκμάθηση προηγμένων ενεργειών πένας S

Με την πένα S μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τις εξής σύνθετες ενέργειες:

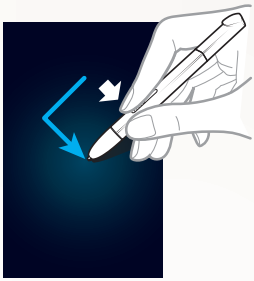

Πίσω

Πατώντας το κουμπί S Pen, σχεδιάστε < για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

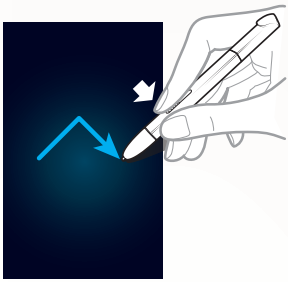

Μενού

Πατώντας το κουμπί S Pen, σχεδιάστε ^ για να ανοίξετε μια λίστα με τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα οθόνη.

Καταγραφή οθόνης

Ενώ πατάτε το κουμπί της πένας S Pen, πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.

Μετά την καταγραφή του στιγμιότυπου, μπορείτε να σχεδιάσετε πάνω του, να γράψετε πάνω του ή να κόψετε ένα τμήμα του. Η επεξεργασμένη εικόνα θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Τα Αρχεία Μου** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

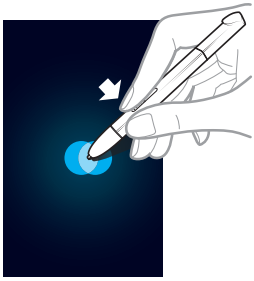

Γρήγορη σημείωση

Ενώ πατάτε το κουμπί της πένας S, πατήστε διπλά στην οθόνη για να εκκινήσετε τη λειτουργία γρήγορης σημείωσης.

Επιλογή κειμένου

Πατώντας το κουμπί S Pen, σύρετε την πένα S Pen προς τα αριστερά ή τα δεξιά στο κείμενο για να επιλέξετε το κείμενο.

Quick command

Πατώντας το κουμπί S Pen, σύρετε την πένα S Pen προς τα πάνω για να εκκινήσετε τη λειτουργία Quick Command.

Στην οθόνη Quick Command, σχεδιάστε μια εντολή κίνησης για να εκκινήσετε την αντιστοιχισμένη εφαρμογή ή λειτουργία.
► σ. 65

Αντικατάσταση άκρου του S Pen

Εάν το άκρο είναι φθαρμένο ή φαίνεται ότι η πένα S Pen δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε το άκρο με ένα νέο.

Εάν το S Pen δεν λειτουργεί σωστά μετά την αντικατάσταση του άκρου, βεβαιωθείτε ότι το άκρο έχει τοποθετηθεί πλήρως μέχρι το τέλος της διαδρομής.

1 Πιάστε το άκρο με το εξάρτημα εξαγωγής και τραβήξτε το προς τα έξω.

2 Τοποθετήστε ένα νέο άκρο στην πένα S Pen από το σημείο που αφαιρέσατε το άκρο, μέχρι να φθάσει στο τέλος της διαδρομής.

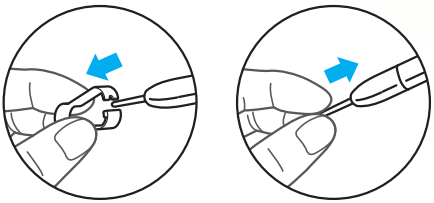

Εκμάθηση κινήσεων

Η ενσωματωμένη αναγνώριση κίνησης σας παρέχει ενισχυμένα χειριστήρια. Μπορείτε να εκτελείτε ενέργειες κινώντας τη συσκευή σας ή εκτελώντας κινήσεις με τα χέρια σας.

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις λειτουργίες αυτές, πρέπει καταρχάς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κίνηση** και κατόπιν σύρετε το ρυθμιστικό στα δεξιά στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης.

› Κλίση

Ενώ κρατάτε τη συσκευή με δύο χέρια, πατήστε παρατεταμένα σε δυο σημεία στην οθόνη, και κατόπιν γείρετε τη συσκευή μπρος - πίσω για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

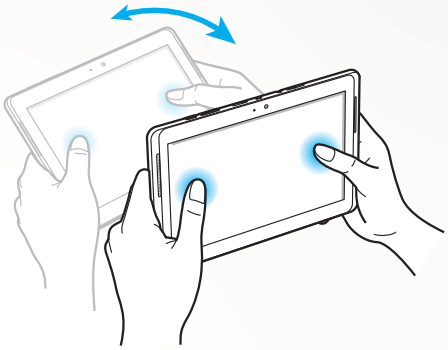

› Παράλληλη μετατόπιση

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο στην οθόνη και κατόπιν γύρετε τη συσκευή αριστερά ή δεξιά για να μετακινήσετε το στοιχείο σε μια άλλη σελίδα στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών. Όταν μια εικόνα είναι σε μεγέθυνση, σύρετε τη συσκευή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για κύλιση στην εικόνα.

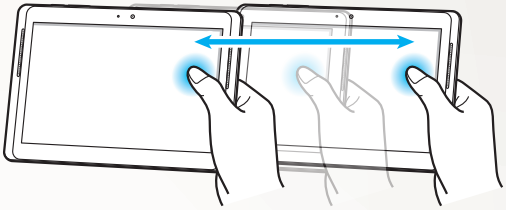

› Ανασήκωμα

Ανασηκώστε τη συσκευή για να δείτε εάν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα. Κατά την προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων, αρχείων καταγραφής μηνυμάτων, λιστών επαφών ή χρήσης του ChatON, κρατήστε τη συσκευή κοντά στο πρόσωπό σας για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση.

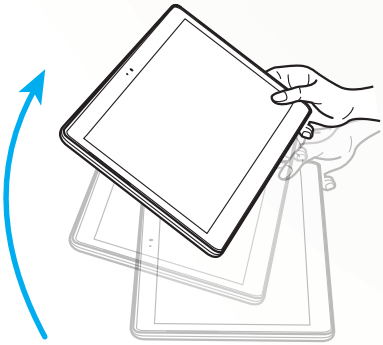

Χρήση λειτουργίας χειρογράφου

Από το πληκτρολόγιο Samsung, μπορείτε να μεταβείτε σε λειτουργία χειρογράφου για ευκολότερη εισαγωγή κειμένου. Για να μεταβείτε στη λειτουργία χειρογράφου, πατήστε παρατεταμένα το και κατόπιν επιλέξτε χωρίς να απομακρύνετε το χέρι σας από την οθόνη.

Γράψτε το κείμενο στο πλαίσιο χειρογράφου.

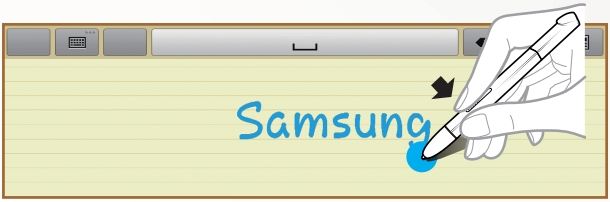

Για μετάβαση στο πληκτρολόγιο Samsung, επιλέξτε .

Οι παραπάνω οθόνες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Εκμάθηση χειρογράφου

- Μόλις σχηματίσετε έναν χαρακτήρα, προχωρήστε στον επόμενο. Σχηματίστε τον κάθε χαρακτήρα στη δεξιά πλευρά του προηγούμενου χαρακτήρα. Αν γράψετε πάνω σε έναν προηγούμενο χαρακτήρα, ενδέχεται αυτός ο χαρακτήρας να αναγνωριστεί ως νέος χαρακτήρας.
  - Π.χ. Δεν αναγνωρίστηκε



- Γράψτε τους χαρακτήρες σε ευθεία γραμμή (μη τους δίνετε κλίση).
  - Π.χ. Αναγνωρίστηκε



  - Π.χ. Δεν αναγνωρίστηκε



- Μην γράφετε τους χαρακτήρες τον έναν πάνω στον άλλο.
  - Π.χ. Αναγνωρίστηκε



  - Π.χ. Δεν αναγνωρίστηκε

- Οι περισσότερες γλώσσες μπορούν εκτός από τους μεμονωμένους χαρακτήρες να αναγνωρίσουν χαρακτήρες που γράφονται μαζί και δημιουργούν λέξεις. (Αυτό αναφέρεται ως υποστήριξη λέξεων και φράσεων.) Οι γλώσσες που υποστηρίζουν ή δεν υποστηρίζουν λέξεις και φράσεις θα πρέπει να αναγράφονται σε αυτόν τον οδηγό. (Όλες οι γλώσσες που υποστηρίζουν Χειρόγραφο SIP πρέπει να υποστηρίζουν τις λέξεις και τις φράσεις.)

- Γλώσσες που υποστηρίζουν λέξεις και φράσεις: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Υποστήριξη αναγνώρισης μεμονωμένων χαρακτήρων



- Υποστήριξη αναγνώρισης λέξεων και φράσεων



- Σε ορισμένες γλώσσες, η ρέουσα γραφή μπορεί να αναγνωριστεί. (Αναγνώριση ρέουσας γραφής)
  - Οι γλώσσες που υποστηρίζουν την αναγνώριση της ρέουσας γραφής, αναγνωρίζουν λογικά και τη γραφή συνδεδεμένων χαρακτήρων.
  - Στις γλώσσες που δεν υποστηρίζουν την αναγνώριση της ρέουσας γραφής , οι χαρακτήρες θα πρέπει να γράφονται ξεχωριστά.
  - Οι γλώσσες που υποστηρίζουν ή δεν υποστηρίζουν ρέουσα γραφή, θα πρέπει να αναγράφονται σε αυτόν τον οδηγό.
  - Γλώσσες που υποστηρίζουν ρέουσα γραφή: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Γλώσσες που δεν υποστηρίζουν ρέουσα γραφή: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Π.χ. Μια γλώσσα που υποστηρίζει ρέουσα γραφή: English



- Π.χ. Μια γλώσσα που δεν υποστηρίζει ρέουσα γραφή: 한국어

- Όταν γράφετε περισσότερες από μία γραμμές, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει επαρκή χώρο.
  - Π.χ. Αναγνωρίστηκε



  - Π.χ. Δεν αναγνωρίστηκε

Χρήση της λειτουργίας σημείωσης S Note

Με το S Note, μπορείτε να δημιουργείτε σημειώσεις εισάγοντας περιεχόμενο διαφορετικών τύπων πολυμέσων σε σημειώσεις και να προσθέτετε συντόμευση για κάποια σημείωση στην αρχική οθόνη.

Η εφαρμογή S Note παρέχει διάφορα πρότυπα που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε σημειώσεις εύκολα.

- **Σημείωση**/**Ελεύθερη**: Μπορείτε να δημιουργήσετε μια απλή σημείωση από μια άδεια σελίδα.
- **Σημείωση**: Μπορείτε να δημιουργήσετε βιντεοσκοπήσεις συναντήσεων, συνεδρίων ή διαλέξεων.
- **Περιοδικό**: Μπορείτε να δημιουργήσετε σημείωση πολυμέσων εισαγάγοντας αρχεία πολυμέσων.
- **Ημερολόγιο**: Μπορείτε να δημιουργήσετε φωτογραφικό ημερολόγιο.
- **Συνταγή**: Μπορείτε να δημιουργήσετε προσωπικές συνταγές.
- **Ταξίδια**: Μπορείτε να δημιουργήσετε ταξιδιωτικά ημερολόγια.
- **Οριζόντια**: Μπορείτε να δημιουργήσετε σχέδια και σκίτσα.
- **Σημείωση**: Μπορείτε να δημιουργήσετε σημειώσεις.

› Δημιουργία σημείωσης

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **S Note**.

2 Επιλέξτε → ένα πρότυπο.

3 Εισάγετε κείμενο ή σχεδιάστε ένα σκίτσο.

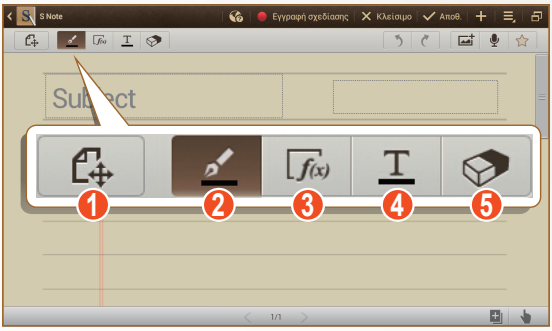

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών "Προβολή" και "Επεξεργασία".
2	Δημιουργία σχεδίου. Αλλαγή των ρυθμίσεων πένας (διπλό πάτημα). ► σ. 54
3	Χρήση εργαλείων συναρτήσεων. ► σ. 56
4	Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου. Αλλαγή των ρυθμίσεων κειμένου (διπλό πάτημα). ► σ. 54
5	Διαγραφή των σχεδίων ή των χειρόγραφων σημειώσεών σας Αλλαγή του πάχους της γόμας ή εκκαθάριση της εισαγωγής σας (διπλό πάτημα).

4 Προσθέστε φωτογραφία ή ηχητικό κλιπ. Μπορείτε να καταγράψετε τη διαδικασία σχεδίασης και σκιτσογράφησης.

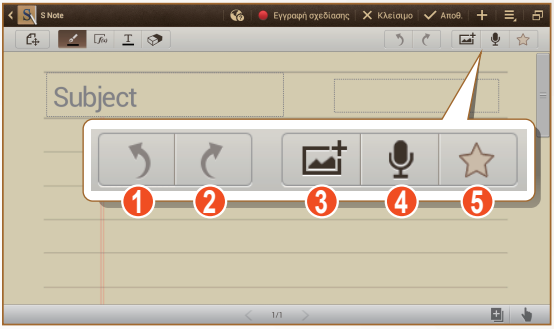

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Αναίρεση της τελευταίας ενέργειάς σας.
2	Επανάληψη της τελευταίας ενέργειάς σας.
3	Προσθήκη αρχείου πολυμέσων, όπως κείμενο ή φωτογραφία.
4	Προσθήκη ηχητικού κλιπ με εγγραφή φωνών ή άλλων ήχων.
5	Επισήμανση της σημείωσης ως σημαντικής.

- Για να προσθέσετε μια σελίδα, επιλέξτε .
- Για να σχεδιάσετε μόνο με το S Pen, επιλέξτε .
- Για να μεγενθύνετε, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους. Ενώ έχετε μεγεθύνει, σύρετε με δύο δάχτυλα για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθ.**

› Αλλαγή χαρακτηριστικών πένας ή κειμένου

Κατά τη δημιουργία μιας σημείωσης, μπορείτε να αλλάξετε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Για να αλλάξετε τον τύπο πένας, το πάχος γραμμής, ή το χρώμα της πένας, κάντε διπλό πάτημα στο .

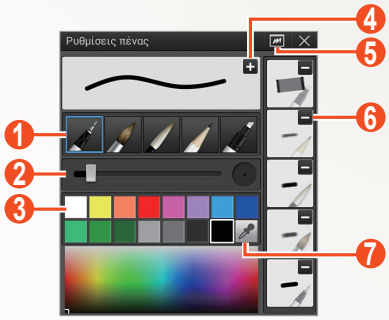

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Αλλάξτε τον τύπο πένας.
2	Αλλάξτε το πάχος γραμμής.
3	Αλλάξτε το χρώμα πένας.
4	Αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων ως προφίλ πένας.
5	Άνοιγμα ενός μικρού παραθύρου για προσχεδίαση της ρύθμισης πένας.
6	Διαγράψτε το προκαθορισμένο προφίλ πένας.
7	Προσθήκη νέου χρώματος με τον επιλογέα χρωμάτων.

- Για να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά του κειμένου, πατήστε δύο φορές T.

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Πραγματοποιήστε μια επιλογή.
2	Προβάλετε ή αλλάξτε τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά.
3	Αλλάξτε το χρώμα του κειμένου.
4	Προσθήκη νέου χρώματος με τον επιλογέα χρωμάτων.

› Χρήση εργαλείων συναρτήσεων

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **S Note**.
2. Επιλέξτε → ένα πρότυπο.
3. Πατήστε δύο φορές το και επιλέξτε ένα εργαλείο.
   - **Αντιστοιχία μαθηματικού τύπου**: Μετατροπή χειρόγραφης συνάρτησης σε καλά οργανωμένη συνάρτηση.
   - **Αντιστοιχία σχήματος**: Μετατροπή σχημάτων που έχετε σχεδιάσει.
   - **Χειρόγρ. σε κείμενο**: Μετατροπή χειρόγραφης σημείωσης.

- Κατά το πάτημα και κράτημα του εικονιδίου , εμφανίζεται ο πίνακας εργαλείου και μπορείτε εύκολα να αλλάζετε τα εργαλεία.
- Επιλέξτε για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τη χειρόγραφη λέξη-κλειδί σε μια καθορισμένη ιστοσελίδα.

› Εκμάθηση χειρόγραφων συναρτήσεων και αριθμητικών

- Γράψτε τη συνάρτηση σε μία γραμμή. Εάν η συνάρτηση είναι μακροσκελής ή αποτελείται από περισσότερες γραμμές, η συσκευή δεν θα τη μετατρέψει σωστά.

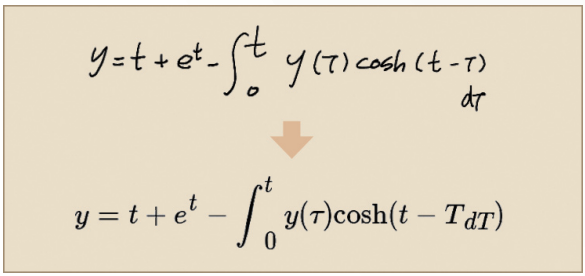

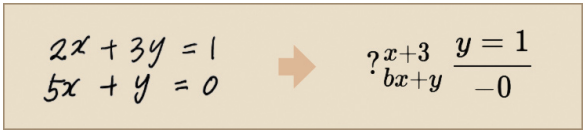

- Η απουσία τελικής παρένθεσης ή κάποιου αριθμητικού στην τετραγωνική ρίζα θα έχει ως προσωρινό αποτέλεσμα την εσφαλμένη μετατροπή της συνάρτησης. Η συνάρτηση θα ολοκληρωθεί όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξή της.

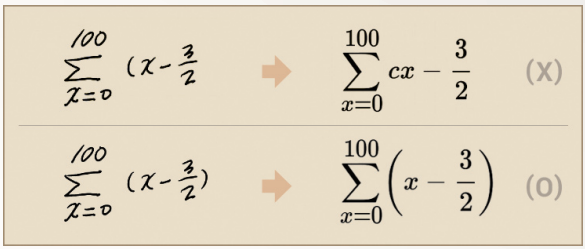

- Όταν σχεδιάζετε ένα βέλος, σχεδιάστε αρχικά το βασικό του μέρος.

- Όταν σχεδιάζετε τη κεφαλή του βέλους, σχεδιάστε την με μία πινελιά.



Οι παραπάνω οθόνες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Προβολή σημειώσεων

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **S Note**.

2 Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας σημείωσης (αν χρειάζεται).

3 Επιλέξτε μια σημείωση.

Κατά την προβολή της σημείωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να μεγενθύνετε, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους.
- Για μετακίνηση σε άλλες σελίδες της σημείωσης, επιλέξτε το βέλος στο κάτω μέρος της οθόνης, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά και στη συνέχεια επιλέξτε μια σελίδα.
- Για να δείτε άλλα τμήματα της μεγεθυσμένης σημείωσης, μετακινήστε το κόκκινο πλαίσιο στο παράθυρο προεπισκόπησης που εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης.
- Για μετάβαση στη λειτουργία Multi Window, επιλέξτε .
- Για να μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας, επιλέξτε ή πατήστε στην οθόνη.
- Για να στείλετε μια σημείωση σε άλλα άτομα, επιλέξτε → **Κοινοπ. μέσω**.
- Για εξαγωγή της σημείωσης, επιλέξτε → **Εξαγωγή**. Η σημείωσή σας θα εξαχθεί ως αρχείο εικόνας ή PDF στο φάκελο **Τα Αρχεία Μου** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- Για να διαχειριστείτε μια σημείωση πολλών σελίδων, επιλέξτε → **Επεξεργασία σελίδων**.
- Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση ως συμβάν, επιλέξτε → **Δημιουργία συμβάντος**. Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το επιλεγμένο πρότυπο.

- Για να προσθέσετε μια συντόμευση της σημείωσης στην αρχική οθόνη, επιλέξτε → **Ορισμός ως συντόμευση**.
- Για να εκτυπώσετε τη σημείωση με χρήση σύνδεσης Wi-Fi ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση με άλλο όνομα, επιλέξτε → **Αποθήκευση ως**.
- Για να ορίσετε τη σημείωση ως φόντο ή ως εικόνα επαφής, επιλέξτε → **Ορισμός ως**.

› Επεξεργασία σημειώσεων

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **S Note**.

2 Επιλέξτε μια σημείωση.
Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το εξώφυλλο της σημείωσης, πατήστε παρατεταμένα μια σημείωση και επιλέξτε **Επεξεργ. εξωφύλλου**.

3 Επιλέξτε ή πατήστε την οθόνη για να μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας.

4 Επεξεργαστείτε τη σημείωση με τα εικονίδια της οθόνης.
- Για να αλλάξετε την εικόνα παρασκηνίου της σημείωσης, επιλέξτε → **Αλλαγή φόντου**.
- Για να διαγράψετε τη σημείωση, επιλέξτε → **Διαγραφή**.
- Για να προσθέσετε μια ετικέτα, επιλέξτε → **Προσθ.ετικ.**

5 Επιλέξτε **Αποθ.**

› Συγχρονισμός σημειώσεων

Μπορείτε να συγχρονίσετε τις σημειώσεις σας με το διακομιστή ιστού.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **S Note**.
2. Επιλέξτε → **Συγχρονισμός** → μια επιλογή.
3. Επιλέξτε σημειώσεις για συγχρονισμό και στη συνέχεια επιλέξτε **Συγχρονισμός**.
   Για να συγχρονίσετε όλες τις σημειώσεις, επιλέξτε **Συγχρονισμός όλων**.
4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια επιλέξτε **Σύνδεση**.
5. Επιλέξτε **Συγχρονισμός τώρα**.

› Διαχείριση σημειώσεων με φακέλους

Δημιουργία φακέλου

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **S Note**.
2. Επιλέξτε → **Δημ/ργία φακέλου**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **OK**.
4. Επιλέξτε το νέο φάκελο.
   - Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, επιλέξτε → πρότυπο.
   - Για να δημιουργήσετε υποφακέλους, επιλέξτε → **Δημ/ργία φακέλου**.

Αντιγραφή ή μετακίνηση σημειώσεων

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **S Note**.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο (αν χρειάζεται).
3. Επιλέξτε → **Αντιγραφή** ή **Μετακίνηση**.
4. Επιλέξτε σημειώσεις → **Αντιγραφή** ή **Μετακίνηση**.
5. Μετακινηθείτε σε νέα τοποθεσία.
6. Επιλέξτε **Αντιγραφή εδώ** ή **Μετακίνηση εδώ**.

Χρήση του σημειωματάριου γρήγορης σημείωσης

Από οποιαδήποτε οθόνη, μπορείτε να δημιουργήσετε μια γρήγορη σημείωση κειμένου και σχεδίων.

1 Ενώ πατάτε το κουμπί της πένας S, πατήστε διπλά στην οθόνη για να ανοίξετε το σημειωματάριο γρήγορης σημείωσης.

2 Εισάγετε κείμενο ή σχεδιάστε ένα σκίτσο.

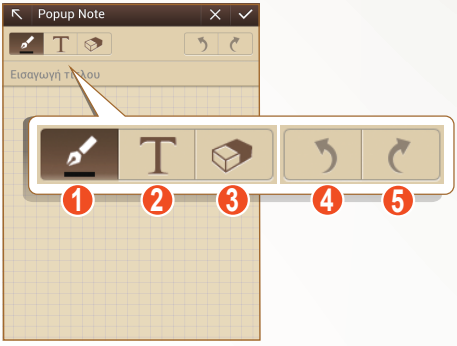

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Δημιουργία σχεδίου. Αλλαγή των ρυθμίσεων πένας, όπως τύπος πένας, πάχος γραμμής ή χρώμα πένας (διπλό πάτημα).
2	Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου.
3	Διαγραφή των σχεδίων ή των χειρόγραφων σημειώσεών σας Αλλαγή του πάχους της γόμας ή εκκαθάριση της εισαγωγής σας (διπλό πάτημα).
4	Αναίρεση της τελευταίας ενέργειάς σας.
5	Επανάληψη της τελευταίας ενέργειάς σας.

3 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε ✓.

Χρήση S Planner

Η συσκευή σας παρέχει ένα ισχυρό προγραμματιστή που σας βοηθά να οργανώσετε τα προγράμματά σας και τις εργασίες σας πιο άνετα και αποτελεσματικότερα. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να προβάλλετε συμβάντα, να προσθέσετε στοιχεία, και να αλλάξετε λειτουργία προβολής.

Για να εκκινήσετε το S Planner, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **S Planner**.

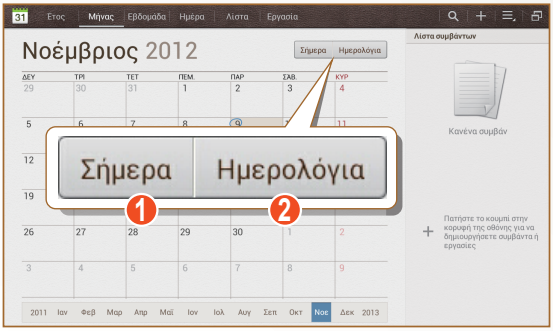

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Επιλογή σημερινής ημερομηνίας.
2	Ορισμός συγκεκριμένου ημερολογίου προς προβολή.

› Δημιουργία συμβάντος ή εργασίας

Οι εργασίες και σημειώσεις που δημιουργείτε δεν μπορούν να συγχρονιστούν με το Google Calendar™.

Για να δημιουργήσετε ένα συμβάν,

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **S Planner** → .
2. Εάν εμφανιστούν μηνύματα ειδοποίησης σχετικά με το συγχρονισμό του ημερολογίου, επιλέξτε **Τέλος**.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη συμβάντος**, και κατόπιν καταχωρίστε λεπτομέρειες.
   - Για να αναζητήσετε και να προσθέσετε προβολή τοποθεσίας, επιλέξτε .
   - Για να προσθέσετε μια σημείωση, επιλέξτε **Σημειώσεις** → ορίστε μια επιλογή.
   - Για να προσθέσετε μια εικόνα, επιλέξτε **Εικόνες** → ορίστε μια επιλογή.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να δημιουργήσετε μια εργασία,

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **S Planner** → .
2. Επιλέξτε **Προσθήκη εργασίας**, και κατόπιν καταχωρίστε λεπτομέρειες.
   - Για να προσθέσετε μια σημείωση, επιλέξτε **Σημειώσεις** → ορίστε μια επιλογή.
   - Για να προσθέσετε μια εικόνα, επιλέξτε **Εικόνες** → ορίστε μια επιλογή.
3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Αλλαγή της λειτουργίας προβολής

Για μετάβαση στην προβολή ημερολογίου, επιλέξτε μια καρτέλα λειτουργίας προβολής. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στην οθόνη με δύο δάχτυλα, και κατόπιν να τα πλησιάσετε ή να τα απομακρύνετε μεταξύ τους για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **S Planner**.

2 Επιλέξτε έναν τρόπο προβολής στο επάνω μέρος της οθόνης.

- **Έτος**: Μηνιαίες μονάδες για το τρέχον έτος.
- **Μήνας**: Ημερήσιες μονάδες για τον τρέχοντα μήνα.
- **Εβδομάδα**: Ωριαία πλαίσια για τις ημέρες μιας ολόκληρης εβδομάδας.
- **Ημέρα**: Ωριαίες μονάδες για μία ολόκληρη ημέρα.
- **Λίστα**: Λίστα όλων των συμβάντων.
- **Εργασία**: Λίστα όλων των εργασιών.

› Προβολή συμβάντος ή εργασίας

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **S Planner**.

2 Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός συμβάντος ή μιας εργασίας (αν χρειάζεται).

Για να περιορίσετε το εύρος της αναζήτησής σας, επιλέξτε **Όλα** → μια επιλογή.

3 Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.

- Για να επιλέξετε τη σημερινή ημερομηνία, επιλέξτε **Σήμερα**.
- Για μετάβαση στη λειτουργία Multi Window, επιλέξτε .
- Για να μετακινηθείτε σε συγκεκριμένη ημέρα εισάγοντας μια ημερομηνία με το χέρι, επιλέξτε → **Μετάβ. σε**, εισαγάγετε την ημερομηνία επιλέγοντας ή και επιλέξτε **Ορισμός**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χειρόγραφου στη λειτουργία προβολής Μήνα, επιλέξτε → **Ενεργοποίηση λειτουργίας χειρογράφου**.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χειρόγραφου ή να διαγράψετε τις χειρόγραφες σημειώσεις σας, επιλέξτε → **Απενεργοποίηση λειτουργίας χειρογράφου**.

4 Επιλέξτε ένα συμβάν ή μια εργασία για να δείτε τις λεπτομέρειες.

› Διακοπή ειδοποίησης συμβάντος

Αν ορίσετε μια ειδοποίηση για ένα συμβάν ημερολογίου, η το εικονίδιο ειδοποίησης συμβάντος θα εμφανιστεί την ώρα που έχει καθοριστεί.

1 Επιλέξτε μια ειδοποίηση συμβάντος από το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

2 Επιλέξτε ένα συμβάν ή μια εργασία για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Για αναβολή ή ματαίωση της ειδοποίησης συμβάντος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα του συμβάντος ή της εργασίας και επιλέξτε **Αναβολή** ή **Ματαίωση**.

Εξοικείωση με τη λειτουργία Quick Command

Μάθετε πώς να πραγματοποιείτε μια κλήση, να στέλνετε ένα μήνυμα ή να πραγματοποιείτε αναζήτηση με τη χρήση κινήσεων.

Πατώντας το κουμπί S Pen, σύρετε την πένα S Pen προς τα πάνω για να εμφανίσετε το παράθυρο quick command.

Σχεδιάστε μια κίνηση στο παράθυρο για να εκκινήσετε μια εφαρμογή.

› Δημιουργία εντολών κινήσεων

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **S Pen** → **Ρυθμίσεις Γρήγορων Εντολών**.

2 Επιλέξτε **Προσθήκη εντολής** → **Επιλογή μιας εφαρμογής** ή **Επιλογή λειτουργιών**.

3 Επιλέξτε μια εφαρμογή ή μια λειτουργία → ορίστε μια επιλογή.

4 Σχεδιάστε μια κίνηση για μια νέα εντολή κίνησης και στη συνέχεια επιλέξτε **OK**.

› Αλλαγή εντολών κινήσεων

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **S Pen** → **Ρυθμίσεις Γρήγορων Εντολών**.

2 Επιλέξτε μια εντολή κίνησης για αλλαγή.

3 Επιλέξτε για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση μιας εφαρμογής ή μιας λειτουργίας ή σχεδιάστε μια νέα κίνηση για να αλλάξετε την ήδη υπάρχουσα και στη συνέχεια επιλέξτε **OK**.

Εάν η εντολή μιας νέας κίνησης είναι ίδια με οποιαδήποτε από τις υπάρχουσες εντολές κινήσεων, δεν θα είναι αποτελεσματική.

Λειτουργία S Pen Air View

Όταν κρατάτε την πένα S Pen κοντά στην οθόνη, εμφανίζεται ένας δείκτης στην οθόνη. Μετακινήστε το δείκτη σε αρχεία, θέματα ή επιλογές για προεπισκόπηση των περιεχομένων ή προβολή πληροφοριών σε αναδυόμενα παράθυρα.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση μεταξύ παραθύρων ή λιστών μετακινώντας το δείκτη στο ένα άκρο (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά) της οθόνης.

Αποτύπωση περιοχής οθόνης

1 Πατώντας το κουμπί S Pen, επιλέξτε μια περιοχή σχεδιάζοντας.

2 Επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης για να τη συσχετίσετε με την επιλεγμένη περιοχή.

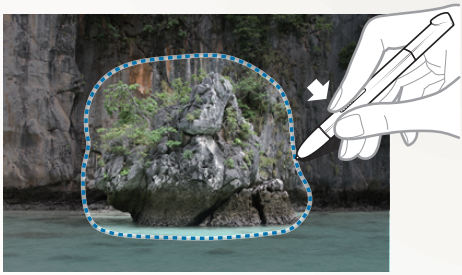

- Η επιλεγμένη περιοχή αποθηκεύεται στο φάκελο **Συλλογή** → **Screenshots**.
- Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Web

Internet

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη αρχείων πολυμέσων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.
- Το μενού πλοήγησης στο web μπορεί να έχει διαφορετικές ετικέτες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet** για εκκίνηση της αρχικής σας σελίδας.

Για πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας.

2 Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:

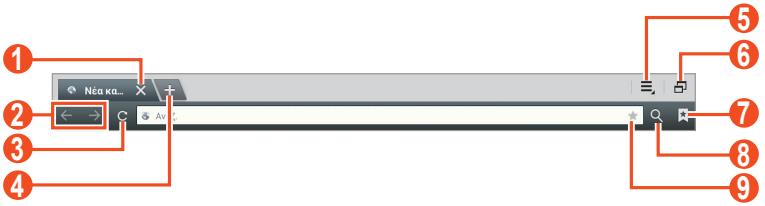

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Κλείσιμο της τρέχουσας καρτέλας.
2	Μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στις ιστοσελίδες του ιστορικού.
3	Επαναφόρτωση της τρέχουσας ιστοσελίδας. Ενώ η συσκευή φορτώνει ιστοσελίδες, το εικονίδιο αυτό αλλάζει σε ✕.
4	Άνοιγμα νέας καρτέλας.
5	Πρόσβαση σε λίστα επιλογών πλοηγού web.
6	Μετάβαση στη λειτουργία Multi Window.
7	Άνοιγμα μιας λίστας αποθηκευμένων σελιδοδεικτών και του πρόσφατου ιστορικού επισκέψεων στο διαδίκτυο.
8	Αναζήτηση για πληροφορίες.
9	Δημιουργία σελιδοδείκτη για την τρέχουσα ιστοσελίδα.

Κατά την πλοήγηση σε μια ιστοσελίδα, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε στην οθόνη δύο δάχτυλα και απομακρύνετέ τα (πλησιάστε τα δάχτυλά σας για σμίκρυνση).

Αν ενεργοποιήσατε τις κεκλιμένες κινήσεις, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση πατώντας και κρατώντας δύο σημεία με τα δάχτυλά σας και κατόπιν γέρνοντας τη συσκευή μπρος - πίσω.

- Για να ανοίξετε νέα καρτέλα, επιλέξτε ☰ → **Νέα καρτέλα**.
- Για να ανοίξετε νέα καρτέλα χωρίς να αποθηκεύσετε cookies, επιλέξτε ☰ → **Νέα καρτ.ανών. περιήγ.**
- Για να προσθέσετε τη συντόμευση του σελιδοδείκτη στην αρχική οθόνη, επιλέξτε ☰ → **Προσθήκη συντόμευσης**.
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, επιλέξτε ☰ → **Κοινή χρήση σελίδας**.

- Για να αναζητήσετε κείμενο στην ιστοσελίδα, επιλέξτε → **Εύρ. σε σελίδα**.
- Για να περάσετε στην προβολή επιφάνειας εργασίας, επιλέξτε → **Προβολή επιφάνειας εργασίας**.
- Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα και να την διαβάσετε αργότερα εκτός σύνδεσης, επιλέξτε → **Αποθήκευση για ανάγνωση εκτός σύνδεσης**. Μπορείτε να προβάλλετε τις αποθηκευμένες σελίδες επιλέγοντας → **Αποθηκευμένες σελίδες**.
- Για προβολή των στοιχείων που ελήφθησαν από το web, επιλέξτε → **Λήψεις**.
- Για να εκτυπώσετε την ιστοσελίδα με χρήση σύνδεσης Wi-Fi ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.

› Φωνητική αναζήτηση πληροφοριών

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL.
3. Επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.

   Η συσκευή θα αναζητήσει πληροφορίες και ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.

› Άνοιγμα πολλών σελίδων

Μπορείτε να ανοίγετε πολλές σελίδες και να μεταβαίνετε από τη μία στην άλλη.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε + για να ανοίξετε μια νέα καρτέλα.
3. Ανοίξτε άλλη μία ιστοσελίδα στο νέα καρτέλα.
4. Για να εναλλάσσεστε μεταξύ των ανοιχτών καρτελών, επιλέξτε τον τίτλο μιας καρτέλας.

› Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη με το χέρι.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Εισάγετε μια διαδικτυακή διεύθυνση ή πλοηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα.
3. Επιλέξτε → για να ορίσετε σελιδοδείκτη στην τρέχουσα ιστοσελίδα.
   Μπορείτε επίσης να επιλέξετε για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη.
4. Εισαγάγετε ένα όνομα για τον σελιδοδείκτη.
5. Εισαγάγετε τη διαδικτυακή διεύθυνση της αγαπημένης σας ιστοσελίδας και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία σελιδοδείκτη για προσθήκη (αν χρειάζεται).
6. Επιλέξτε **OK**.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές σελιδοδείκτη, επιλέξτε , και πατήστε παρατεταμένα σε ένα σελιδοδείκτη:

- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα στην τρέχουσα καρτέλα, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα σε νέα καρτέλα, επιλέξτε **Άνοιγμα σε νέα καρτέλα**.

- Για να επεξεργαστείτε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επεξεργασία σελιδοδείκτη**.
- Για να προσθέσετε τη συντόμευση του σελιδοδείκτη στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Προσθήκη συντόμευσης**.
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, επιλέξτε **Κοινή χρήση σύνδεσης**.
- Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Αντ. URL σύνδ.**
- Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Διαγραφή σελιδοδείκτη**.
- Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ως αρχική σελίδα στο πρόγραμμα πλοήγησης, επιλέξτε **Ορισμός ως αρχικής σελίδας**.

Δημιουργία φακέλου σελιδοδεικτών

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε → → .
3. Εισαγάγετε ένα όνομα για τον φάκελο σελιδοδείκτη.
4. Επιλέξτε **Τέλος**.

› Πρόσβαση στο πρόσφατο ιστορικό

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε → **Ιστορικό**.
3. Επιλέξτε μία ιστοσελίδα για πρόσβαση.

Game Hub

Μάθετε τρόπους πρόσβασης σε παιχνίδια.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Game Hub**.
2. Επιλέξτε μια υπηρεσία παιχνιδιών.
3. Αναζητήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε παιχνίδια.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Play Books

Κάντε περιήγηση και λήψη αρχείων βιβλίων με το Google Play Books. Μπορείτε να διαβάσετε αρχεία βιβλίων στη συσκευή σας.

Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Play Books**.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Play Store

Με βάση την πλατφόρμα Android, η λειτουργικότητα της συσκευής σας μπορεί να επεκταθεί με την εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών. Το Play Store σάς παρέχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο αγοράς παιχνιδιών και εφαρμογών για κινητά.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η συσκευή σας θα αποθηκεύσει τα αρχεία χρήστη από τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί στην εσωτερική μνήμη.

› Λήψη και εγκατάσταση εφαρμογής

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Play Store**.
   Μπορείτε επίσης να επιλέξετε → **Play Store** στο πάνω δεξί μέρος της λίστας εφαρμογών.
2. Εάν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.
3. Αναζητήστε μια εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη της στη συσκευή.
   Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η συσκευή εγκαθιστά αυτόματα την εφαρμογή.

› Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Play Store**.

2 Επιλέξτε .

3 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.

4 Επιλέξτε **Κατ. εγκατάστ.** → **ΟΚ**.

YouTube

Μάθετε να προβάλλετε και να μοιράζεστε βίντεο μέσω YouTube.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Παρακολούθηση βίντεο

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο.

3 Χτυπήστε σε μια οθόνη βίντεο και επιλέξτε για εμφάνιση πλήρους οθόνης.

4 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εικονικά πλήκτρα.

› Αποστολή βίντεο

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.

2 Επιλέξτε → **Σύνδεση** και κατόπιν επιλέξτε τον λογαριασμό σας Google εάν είναι συνδεδεμένος με το YouTube. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Προσθήκη λογαριασμού.** και να διαμορφώσετε έναν λογαριασμό για σύνδεση με το YouTube.

3 Επιλέξτε και κατόπιν επιλέξτε ένα βίντεο.

4 Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες αποστολής και επιλέξτε **Μεταφόρτωση**.

Video Hub

Μάθετε τρόπους πρόσβασης σε βίντεο.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Video Hub**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία.

3 Αναζητήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε βίντεο.

Χάρτες

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Google Maps™ για να βρίσκετε τη θέση σας, να αναζητάτε στον ηλεκτρονικό χάρτη δρόμους, πόλεις ή χώρες και να παίρνετε οδηγίες.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να βρείτε τη θέση σας και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη. ► σ. 146

› Αναζήτηση συγκεκριμένης θέσης

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Χάρτες**.
Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας.

2 Επιλέξτε .

3 Εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί για την τοποθεσία.
Για να αναζητήσετε μια θέση φωνητικά, επιλέξτε .

4 Επιλέξτε τη θέση της οποίας λεπτομέρειες θέλετε να προβάλλετε.
- Για να εμφανίσετε όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε **Αποτελέσματα αναζήτησης**.
- Για προβολή της τρέχουσας τοποθεσίας σας, επιλέξτε . Για να μεταβείτε σε προβολή πυξίδας του χάρτη που αλλάζει προσανατολισμό όταν κινείτε τη συσκευή, επιλέξτε .

- Για να αναζητήσετε κάποιο μέρος γύρω σας, επιλέξτε .
- Για λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε στρώματα στο χάρτη, επιλέξτε .
- Για πρόσβαση σε λίστα άλλων επιλογών, επιλέξτε .
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα ή πλησιάστε τα μεταξύ τους αργά. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό χτύπημα στην οθόνη. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη με δύο δάχτυλα.
- Για να προσθέσετε έναν αστερίσκο στην τοποθεσία, επιλέξτε το πλαίσιο του ονόματος της τοποθεσίας → .

› Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Χάρτες**.

2 Επιλέξτε .

3 Εισάγετε τις διευθύνσεις των θέσεων αφετηρίας και προορισμού.

Για εισαγωγή μιας διεύθυνσης από τη λίστα επαφών σας ή τις τοποθεσίες με αστεράκι, ή για επιλογή σημείου στο χάρτη, επιλέξτε → μια επιλογή.

4 Επιλέξτε μία μέθοδο μετακίνησης (αυτοκίνητο, λεωφορείο ή πεζοπορία) και επιλέξτε **Μετάβ.**

Η διαδρομή υποδεικνύεται στο χάρτη. Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο μετακίνησης, μπορεί να δείτε πολλές διαδρομές.

5 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε → **Διαγραφή χάρτη**.

Latitude

Μάθετε να μοιράζεστε τη θέση σας με τους φίλους σας και να βλέπετε τις θέσεις των φίλων σας μέσω της υπηρεσίας Google Latitude™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Latitude**.
Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το Latitude.

2 Επιλέξτε → **Προσθήκη φίλων** για να επιλέξετε έναν φίλο που θέλετε να προσθέσετε από τις επαφές ή εισαγάγετε μια διεύθυνση email.

3 Επιλέξτε **Ναι**.
Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκλησή σας, θα μπορείτε να μοιράζεστε θέσεις.

4 Επιλέξτε ένα φίλο από τη λίστα.
Οι τοποθεσίες των φίλων σας επισημαίνονται με τις φωτογραφίες τους στο χάρτη.

Τοπικό

Μάθετε να αναζητάτε μια θέση γύρω σας.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τοπικό**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία.
Η συσκευή σας αναζητά τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας που σχετίζονται με την κατηγορία.

3 Επιλέξτε το όνομα μιας τοποθεσίας για να εμφανίσετε λεπτομέρειες γι' αυτήν.

4 Κατά την προβολή πληροφοριών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εξής επιλογές:

- Για να εμφανίσετε την τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε .
- Για να εμφανίσετε τη διαδρομή προς την τοποθεσία, επιλέξτε .
- Για να εμφανίσετε τον τηλεφωνικό αριθμό της τοποθεσίας, επιλέξτε . Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

Πλοήγηση

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης με GPS ώστε να βρίσκετε και να εμφανίζετε τον προορισμό σας με φωνητική καθοδήγηση.

- Οι χάρτες πλοήγησης, η τρέχουσα θέση σας και άλλα δεδομένα πλοήγησης ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές πληροφορίες τοποθεσίας. Πρέπει πάντοτε να δίνετε προσοχή στις οδικές συνθήκες, την κυκλοφοριακή κίνηση, και τυχόν άλλους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την οδήγησή σας. Πρέπει επίσης να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τους κανόνες κατά την οδήγηση.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Πλοήγηση**.

2 Εάν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Εισάγετε τον προορισμό σας με μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Ορίστε τον προορισμό σας φωνητικά, λέγοντας για παράδειγμα "Πλοήγηση σε προορισμό."
- εισάγετε τον προορισμό σας με το εικονικό πληκτρολόγιο.
- Επιλέξτε τον προορισμό σας από τις διευθύνσεις των επαφών σας.
- επιλέξτε τον προορισμό σας από τη λίστα των τοποθεσιών με αστεράκι.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία πλοήγησης.

Samsung Apps

Η Samsung Apps σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις με απλό και εύκολο τρόπο μιας πληθώρας εφαρμογών απευθείας στη συσκευή σας. Η Samsung Apps διαθέτει ένα πλήθος από παιχνίδια, ειδήσεις, πληροφόρηση, κοινωνικές δικτυώσεις, περιήγηση, εφαρμογές σχετικές με θέματα υγείας και πολλά άλλα, και παρέχει άμεση πρόσβαση σε ένα τεράστιο αριθμό εμπειριών μέσω της κινητής συσκευής σας.

Η συσκευή σας γίνεται πιο έξυπνη με τις απόλυτα βελτιστοποιημένες εφαρμογές από την Samsung Apps. Εξερευνήστε εκπληκτικές εφαρμογές και κάντε την κινητή ζωή σας ακόμη καλύτερη.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση *www.samsungapps.com*.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Samsung Apps**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε τους όρους και προϋποθέσεις και επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

S Suggest

Βρείτε και κάντε λήψη των πιο πρόσφατων εφαρμογών που προτείνει η Samsung. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **S Suggest**.

Google

Μάθετε να αναζητάτε δεδομένα στη συσκευή σας ή πληροφορίες στο διαδίκτυο.

› Αναζήτηση λέξης-κλειδιού

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google**.

2 Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί και επιλέξτε στο πληκτρολόγιο.

Για να αναζητήσετε δεδομένα φωνητικά, επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.

3 Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα της αναζήτησης.

Για να περιορίσετε το εύρος αναζήτησης, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις** → **Αναζήτηση Tablet** και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από τις εφαρμογές για αναζήτηση.

› Χρήση του Google Now

Ξεκινήστε τη λειτουργία Google search για να προβάλετε τις κάρτες Google Now που εμφανίζουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε την κατάλληλη στιγμή.

Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google**.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας για να εντοπίσετε τη θέση σας.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό Google που διαθέτετε.

Επικοινωνία

Κλήσεις

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσης, όπως πραγματοποίηση κλήσεων και απάντηση σε κλήσεις, χρησιμοποιώντας επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή προσαρμόζοντας και χρησιμοποιώντας δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις.

Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

› Πραγματοποίηση μιας κλήσης ή απάντηση σε μια κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ή την οθόνη αφής κατά την πραγματοποίηση, αποδοχή, τερματισμό ή απόρριψη κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο**, και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση. Για κλήση βίντεο, επιλέξτε **Κλήση βίντεο**.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **Λήξη**.

- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς που καλείτε συχνά. ► σ. 127
- Για γρήγορη πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων ώστε να καλέσετε πάλι τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Αρχ. κατ.**

Απάντηση σε κλήση

1 Όταν δέχεστε μια κλήση, σύρετε το προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι να φθάσει στο όριο του κύκλου.

Όταν χτυπάει η συσκευή, πατήστε το πλήκτρο έντασης για σίγαση του ήχου κλήσης.

2 Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **Λήξη κλήσης**.

Απόρριψη κλήσης

Όταν δέχεστε μια κλήση, σύρετε το προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι να φθάσει στο όριο του κύκλου.

Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Απόρριψη κλήσης με μήνυμα**.

Πρώτα καθορίστε το μήνυμα κειμένου που θα στέλνεται στους καλούντες. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** → → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρύθμ. μηνυμάτων απόρριψης**.

Πραγματοποίηση κλήσης IP

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο**, και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.

2 Επιλέξτε .

- Μπορείτε να ορίσετε λογαριασμούς για κλήσεις IP. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** → → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις κλήσης Internet** → **Λογαριασμοί**.
- Μπορείτε να ορίσετε ένα λογαριασμό ως τον προεπιλεγμένο λογαριασμό κλήσεων IP. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** → → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις κλήσης Internet** → **Λογαριασμοί** → ένα λογαριασμό → **Ορισμός ως κύριου λογαρ.**

Εισαγωγή παύσης

Μάθετε πώς να εισάγετε μια παύση μεταξύ αριθμών κατά την εισαγωγή ενός PIN ή ενός αριθμού λογαριασμού σε ένα σύστημα αυτόματης απάντησης.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** και κατόπιν επιλέξτε κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε → **Προσθήκη παύσης 2 δευτερολέπτων** ή **Προσθήκη αναμονής**.
3. Εισαγάγετε πρόσθετους αριθμούς.
4. Επιλέξτε για να καλέσετε τον αριθμό.
   - Στην παύση 2 δευτερολέπτων, οι πρόσθετοι αριθμοί θα σταλούν στο σύστημα αυτόματα μετά από 2 δευτερόλεπτα.
   - Για παύση αναμονής, επιλέξτε **Ναι** όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο.

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο**, και πατήστε παρατεταμένα **0** για να εισάγετε το χαρακτήρα **+**.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και κατόπιν επιλέξτε για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό.

› Χρήση σετ ακουστικών

Συνδέοντας σετ ακουστικών με τη συσκευή, μπορείτε να απαντάτε και να ελέγχετε τις κλήσεις χωρίς να κρατάτε τη συσκευή:

- Για απάντηση σε κλήση, πατήστε το κουμπί του σετ ακουστικών.
- Για απόρριψη κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του σετ ακουστικών.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του σετ ακουστικών.
- Για τερματισμό μιας κλήσης, πατήστε το κουμπί του σετ ακουστικών.

› Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης:

- Για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, επιλέξτε **Αναμονή**. Για να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Απελευθ.**
- Για να πραγματοποιήσετε και δεύτερη κλήση, επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης**, και κατόπιν καλέστε το νέο αριθμό.
- Για να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση, σύρετε το προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι να φθάσει στο όριο του κύκλου ενώ ακούγεται ο ήχος αναμονής κλήσης. Η συσκευή θα σας ρωτήσει αν πρέπει να τερματίσει ή να θέσει σε αναμονή την πρώτη κλήση. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να ανοίξετε την οθόνη κλήσης, επιλέξτε **Πληκτ/γιο**.
- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Ακουστικά**.
- Για να ανοίξετε το ευρετήριο, επιλέξτε **Επαφές**.
- Για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Εναλλ.**
- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με πολλούς συνομιλητές (τηλεφωνική συνδιάσκεψη), πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια δεύτερη κλήση και επιλέξτε **Συγχώνευση** όταν συνδεθείτε με το δεύτερο συνομιλητή. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία κλήσεων συνδιάσκεψης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

› Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο:

- Για εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω, επιλέξτε **Αλλαγή κάμερας**.
- Για να ανοίξετε την οθόνη κλήσης, επιλέξτε **Πληκτ/γιο**.
- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Ακουστικά**.
- Για να μην εμφανίζεται η εικόνα σας στο συνομιλητή σας, επιλέξτε → **Απ.εικόνας**.
- Για να επιλέξετε μιαν άλλη εικόνα ή βίντεο η οποία θα εμφανίζεται στο συνομιλητή σας, επιλέξτε → **Εικόνες** ή **Βίντεο**.
- Για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα του συνομιλητή, πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα του συνομιλητή. Μπορείτε να τραβήξετε μια εικόνα της οθόνης ή να εγγράψετε την κλήση βίντεο επιλέγοντας **Λήψη** ή **Εγγραφή**.
- Για να προσθέσετε εικονίδια emoticon στην εικόνα σας, επιλέξτε → **Κινούμ.εικ.συναισθ.**
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής σε προβολή θέματος, επιλέξτε → **Προβολή θέματος**.
- Για να προσθέσετε διακοσμητικά εικονίδια στην εικόνα σας, επιλέξτε → **Ενεργ. προβ. καρτούν**.

Σε πολλές περιοχές είναι παράνομη η εγγραφή μιας κλήσης χωρίς άδεια. Ζητάτε πάντα την άδεια από το συνομιλητή σας πριν εγγράψετε μια κλήση.

› Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Η συσκευή σας εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και επιλέξτε την αναπάντητη κλήση.

› Ορισμός αυτόματης απόρριψης

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από ορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων. Για την ενεργοποίηση της αυτόματης απόρριψης και τη δημιουργία λίστας αριθμών αυτόματης απόρριψης,

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** → ☰ → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Απόρριψη κλήσης**.
2. Επιλέξτε **Λειτουργία αυτόματης απόρριψης** και κατόπιν ορίστε μια επιλογή.
   - **Όλοι οι αριθμοί**: Απόρριψη όλων των κλήσεων.
   - **Αριθμοί αυτόμ. απόρριψης**: Απορρίπτει τις κλήσεις από τον συγκεκριμένο αριθμό.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης σύροντας τη γραμμή κύλισης στα δεξιά, δίπλα στην επιλογή **Λειτουργία αυτόματης απόρριψης**.
4. Επιλέξτε **Λίστα αυτόματης απόρριψης**.
5. Επιλέξτε +.
6. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για απόρριψη και επιλέξτε **Αποθήκ.**

   Μπορείτε να ορίσετε τα κριτήρια για τον αριθμό.
7. Για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 4-6.

› Ορισμός προώθησης κλήσεων

Η εκτροπή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας επιτρέπει να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις σε κάποιον άλλο αριθμό που εσείς καθορίζετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτή χωριστά για διάφορες καταστάσεις όταν δεν είστε σε θέση να απαντάτε σε κλήσεις σας, όπως ήταν ήδη μιλάτε στο τηλέφωνο ή όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** → ☰ → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Προώθηση κλήσης** → έναν τύπο κλήσης.
2. Επιλέξτε μία κατάσταση.
3. Εισάγετε τον αριθμό προς τον οποίο θα προωθούνται οι κλήσεις και επιλέξτε **Ενεργό**.

   Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

› Χρήση της λειτουργίας FDN (Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης)

Στη λειτουργία FDN, η συσκευή σας δεν επιτρέπει τις εξερχόμενες κλήσεις, με την εξαίρεση των αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα FDN. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FDN,

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** → ☰ → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης** → **Ενεργοποίηση FDN**.
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 της κάρτας SIM ή USIM και επιλέξτε **OK**.
3. Επιλέξτε **Λίστα FDN** και προσθέστε τις επαφές που θα χρησιμοποιούνται στη λειτουργία FDN.

› Ορισμός φραγής κλήσεων

Η φραγή κλήσεων είναι μια λειτουργία του δικτύου που απαγορεύει ορισμένους τύπους κλήσης ή αποτρέπει άλλα άτομα από την πραγματοποίηση κλήσεων με τη συσκευή σας.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** → ☰ → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Φραγή κλήσεων** → έναν τύπο κλήσης.
2. Επιλέξτε μία κατάσταση.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό φραγής κλήσεων και επιλέξτε **ΟΚ**.

   Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

› Ορισμός αναμονής κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεται μια κλήση σε εξέλιξη. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο για φωνητικές κλήσεις.

Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** → ☰ → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αναμονή κλήσεων**. Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

› Προβολή αρχείων κλήσεων

Μπορείτε να εμφανίζετε αρχεία καταγραφής με τις κλήσεις και τα μηνύματά σας, φιλτραρισμένα ως προς τον τύπο τους.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Αρχ. κατ.**
2. Επιλέξτε ☰ → **Προβολή κατά** → μια επιλογή.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές του.

Από την προβολή λεπτομερειών μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό ή να στείλετε ένα μήνυμα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ορισμένες χρήσιμες λειτουργίες πατώντας παρατεταμένα ένα αρχείο καταγραφής στη λίστα.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων κλήσης

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** → ☰ → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → μια επιλογή.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Απόρριψη κλήσης	Ρύθμιση για την αυτόματη απόρριψη όλων των κλήσεων από καθορισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς. Μπορείτε να προσθέσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στη λίστα αυτόματης απόρριψης.
Ρύθμ. μηνυμάτων απόρριψης	Προσθήκη ή επεξεργασία του μηνύματος που θα αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.
Ήχοι κλήσεων και πλήκτρων	• **Ήχος κλήσης συσκευής**: Επιλογή ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις. • **Δόνηση συσκευής**: Προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης. • **Δόνηση κατά την κλήση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται και να εκπέμπει ήχο κλήσης για να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις. • **Ήχοι πλήκτρων**: Ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν εισάγετε αριθμούς στην οθόνη κλήσης.
Ειδοποίηση κλήσης	• **Δόνηση κλήσης**: Ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν ο συνομιλητής απαντά ή τερματίζει μια κλήση. • **Ήχοι κατάστασης κλήσης**: Ρύθμιση της συσκευής να ειδοποιεί για την κατάσταση της κλήσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. • **Ειδοποίηση κλήσεων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί για συμβάντα στη διάρκεια μιας κλήσης.

Επιλογή	Ενέργεια
Απάντηση/ τερματισμός κλήσεων	• **Απάντηση κλήσεων με τη χρήση φωνής**: Απάντηση ή απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης με φωνητικές εντολές. • **Τέρμ. κλ. με το πλήκτρ. ενερ.**: Ρύθμιση για τερματισμό μιας κλήσης όταν πατάτε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.
Αξεσουάρ για κλήσεις	• **Αυτόματη απάντηση**: Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη απάντηση μετά από καθορισμένη περίοδο (διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σετ ακουστικών). • **Χρονόμετρο αυτ. απάντησης**: Επιλογή της διάρκειας αναμονής πριν η συσκευή απαντήσει σε κλήσεις. • **Συνθήκες εξερχ. κλήσης**: Ρύθμιση ώστε να επιτρέπονται εξερχόμενες κλήσεις με σετ ακουστικών Bluetooth, ακόμα και όταν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη. • **Τύπος εξερχόμενης κλήσης**: Επιλογή του τύπου εξερχόμενης κλήσης που για την πραγματοποίησή του χρησιμοποιείτε σετ ακουστικών Bluetooth.
Επιπλέον ένταση για τις κλήσεις	Ρύθμιση για εμφάνιση του πλήκτρου έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
Αύξ. ένταση σε τσέπη	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εντείνει τον ήχο κλήσης όταν η συσκευή είναι κλεισμένη σε μέρη όπως τσάντα ή τσέπη.
Προώθηση κλήσης	Ρύθμιση για αποστολή εισερχόμενων κλήσεων σε καθορισμένο αριθμό.

Επιλογή	Ενέργεια
Επιπλέον ρυθμίσεις	• **Ταυτότητα καλούντος**: Εμφάνιση της δικής σας ταυτότητας καλούντος στους άλλους σε εξερχόμενες κλήσεις. • **Φραγή κλήσεων**: Ρύθμιση για περιορισμό κλήσεων κατά τύπο κλήσης. • **Αναμονή κλήσεων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις στη διάρκεια μιας κλήσης. • **Αυτόματη επανάκληση**: Ρύθμιση για αυτόματη επανάκληση μιας κλήσης που δεν συνδέθηκε ή διακόπηκε. • **Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας FDN που αποτρέπει τις κλήσεις σε τηλεφωνικούς αριθμούς που δεν βρίσκονται στη λίστα FDN στην κάρτα SIM ή USIM. • **Αυτόμ. κωδικός περιοχής**: Ρύθμιση για αυτόματη εισαγωγή προθέματος (κωδικός περιοχής ή χώρας) πριν από τηλεφωνικό αριθμό.
Εικόνα κλήσης βίντεο	Επιλογή της εναλλακτικής εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.
Να εμφανίζεται το δικό μου βίντεο κατά την εισερχόμενη κλήση	Ρύθμιση για εμφάνιση της ζωντανής εικόνας σας στο συνομιλητή.
Χρήση επιλογών αποτυχίας κλήσης	Ρύθμιση ώστε να επιχειρείται αυτόματα μια φωνητική κλήση όταν αποτυγχάνει η σύνδεση μιας κλήσης βίντεο.
Υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων	Επιλογή παρόχου υπηρεσίας τηλεφωνητή.

Επιλογή	Ενέργεια
Ρυθμίσεις τηλεφωνητή	Εισαγωγή του αριθμού του διακομιστή του τηλεφωνητή. Μπορείτε να ζητήσετε αυτόν τον αριθμό από τον πάροχο υπηρεσιών.
Ήχος κλήσης	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου.
Δόνηση	Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να δονείται όταν λαμβάνονται φωνητικά μηνύματα.
Λογαριασμοί	Ρύθμιση για αποδοχή κλήσεων IP και διαμόρφωση των λογαριασμών σας για υπηρεσίες κλήσης IP.
Χρήση κλήσεων Internet	Ρύθμιση της συσκευής για χρήση υπηρεσιών κλήσης IP. Οι υπηρεσίες κλήσης IP παρέχονται μόνο μέσω Wi-Fi.

Μηνύματα

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή πολυμέσων (MMS), καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να είναι μη διαθέσιμη ανάλογα με το δίκτυο LTE του παρόχου υπηρεσιών. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.
- Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

› Αποστολή μηνύματος κειμένου

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μηνύματα** → .

2 Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.

- Εισάγετε με το χέρι αριθμούς τηλεφώνου, διαχωρίζοντάς τους με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε αριθμούς τηλεφώνου από τις λίστες επιλέγοντας .

3 Επιλέξτε **Πληκτρολογήστε μήνυμα** και εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.

Για να εισάγετε emoticon, επιλέξτε → **Εισαγωγή smiley**.

4 Επιλέξτε για να σταλεί το μήνυμα.

› Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μηνύματα** → .

2 Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.

- Εισάγετε με το χέρι διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου, διαχωρίζοντάς τα με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email από τις λίστες επιλέγοντας .

Κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης email, η συσκευή θα μετατρέψει το μήνυμα σε μήνυμα πολυμέσων.

3 Επιλέξτε **Πληκτρολογήστε μήνυμα** και εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.

Για να εισάγετε emoticon, επιλέξτε → **Εισαγωγή smiley**.

4 Επιλέξτε και προσθέστε ένα στοιχείο.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να δημιουργήσετε μία νέα φωτογραφία ή βίντεο.

5 Επιλέξτε για να σταλεί το μήνυμα.

› Προβολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μηνύματα**.
Τα μηνύματά σας ομαδοποιούνται σε νήματα μηνυμάτων ανά επαφή, όπως με τα προγράμματα ανταλλαγής μηνυμάτων συνομιλίας.

2 Επιλογή ενός thread μηνυμάτων.

3 Για μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε ένα μήνυμα για προβολή των στοιχείων.

› Ακρόαση του τηλεφωνητή

Αν έχετε ορίσει να εκτρέπονται οι αναπάντητες κλήσεις στο διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εισερχόμενα του τηλεφωνητή και να ακούσετε τα σχετικά μηνύματα,

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα 1 ∞.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του τηλεφωνητή.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για τον αριθμό.

Google Mail

Μπορείτε να ανακτήσετε νέα μηνύματα email από το Google Mail™ στα Εισερχόμενα. Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή, θα εμφανιστεί η οθόνη Εισερχόμενα. Στη γραμμή τίτλου εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των μηνυμάτων που δεν έχουν διαβαστεί και τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται με έντονη γραφή.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Το μενού Google Mail μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών σας.

› Αποστολή μηνύματος email

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google Mail** → .
2. Επιλέξτε το πεδίο παραληπτών και εισάγετε μια διεύθυνση email.
3. Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.
4. Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του email σας.
   - Για να επισυνάψετε μια φωτογραφία, επιλέξτε .
   - Για να καταργήσετε μια συνημμένη φωτογραφία, επιλέξτε στα δεξιά του ονόματος του συνημμένου.
5. Επιλέξτε **ΑΠΟΣΤΟΛΉ** για να σταλεί το μήνυμα.

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμένει στο νήμα μηνυμάτων έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

› Προβολή ενός μηνύματος email

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google Mail**.
2. Επιλέξτε για ανανέωση της λίστας μηνυμάτων.
3. Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να αναζητήσετε ένα μήνυμα email, επιλέξτε .
- Για να αρχειοθετήσετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να μετακινηθείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο μήνυμα, μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε .
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε αστερίσκο στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **ΠΡΟΒΟΛΉ**. Για να το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας, επιλέξτε **ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ**.
- Για να προσθέσετε ετικέτα σε μήνυμα, επιλέξτε → **Αλλαγή ετικετών**.
- Για να επισημάνετε το μήνυμα ως μη αναγνωσμένο, επιλέξτε → **Επισήμανση ως μη αναγνωσμένα**.
- Για να επισημάνετε το μήνυμα ως σημαντικό, επιλέξτε → **Επισήμανση ως σημαντικό**.
- Για να αποκρύψετε το μήνυμα, επιλέξτε → **Σίγαση**. Για να μετακινήσετε το μήνυμα στο φάκελο εισερχομένων, επιλέξτε **Όλα τα μηνύματα** και σύρετε το μήνυμα στο **Εισερχόμενα**.
- Για να καταχωρήσετε το μήνυμα στη λίστα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, επιλέξτε → **Αναφορά ως ανεπιθύμητης συνομιλίας**.
- Για να φορτώσετε και πάλι τα μηνύματα, επιλέξτε → **Ανανέωση**.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για κάθε ετικέτα, επιλέξτε → **Διαχείριση ετικετών**.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος email, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογαριασμό.

Email

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω ενός προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού email.

› Δημιουργία λογαριασμού email

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email**.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης.
3. Επιλέξτε **Επόμενο** (για γενικούς λογαριασμούς email) ή **Μη αυτομ. ρύθ/ση** (για λογαριασμούς email άλλων εταιρειών).
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
5. Για να προσθέσετε και άλλους λογαριασμούς email, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις** → **Προσθήκη λογαριασμού** και επαναλάβετε τα βήματα 2-4.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού email, τα μηνύματα email θα λαμβάνονται από τη συσκευή σας. Αν έχετε δημιουργήσει περισσότερους από δύο λογαριασμούς, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των λογαριασμών email. Επιλέξτε το όνομα ενός λογαριασμού στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης και επιλέξτε αυτόν από τον οποίο θέλετε να ανακτήσετε μηνύματα.

› Αποστολή μηνύματος email

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email** → .
2. Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.
   - Εισάγετε με το χέρι διευθύνσεις email, διαχωρίζοντάς τις με ερωτηματικό ή κόμμα.
   - Επιλέξτε διευθύνσεις email από τις λίστες επιλέγοντας .
3. Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.
4. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος. Μπορείτε να φτιάξετε ένα σκίτσο επιλέγοντας .

5 Επιλέξτε → αρχεία για επισύναψη.

6 Επιλέξτε για να σταλεί το μήνυμα.

Για να στείλετε ένα μήνυμα σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, επιλέξτε .

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμένει στα Εξερχόμενα έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

› Προβολή ενός μηνύματος email

Όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό email, μπορείτε να εμφανίσετε μηνύματα email που έχετε ανακτήσει προηγουμένως σε λειτουργία εκτός σύνδεσης ή να συνδεθείτε με το διακομιστή email για την προβολή νέων μηνυμάτων. Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να τα εμφανίσετε καθώς βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email**.

2 Επιλέξτε για ανανέωση της λίστας μηνυμάτων.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να αναζητήσετε ένα μήνυμα email, επιλέξτε .
- Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε .
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για μετάβαση στη λειτουργία Multi Window, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε αστερίσκο στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να αποθηκεύσετε τις διευθύνσεις email των παραληπτών στο ευρετήριο ως ομάδα επαφών, επιλέξτε → → **OK**.
- Για να επισημάνετε το μήνυμα ως μη αναγνωσμένο, επιλέξτε → **Σήμανση ως μη αναγνωσμένο**.
- Για να μετακινήσετε το μήνυμα σε άλλο φάκελο, επιλέξτε → **Μετακίνηση**.

- Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε → **Αποθήκευση email**. Το μήνυμα αποθηκεύεται στο **Τα Αρχεία Μου** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Για προβολή των μηνυμάτων ανά κατηγορία, επιλέξτε → **Ταξιν. κατά**.
- Για αλλαγή της λειτουργίας προβολής, επιλέξτε → **Λειτουργία προβολής**.
- Για να εκτυπώσετε το μήνυμα με χρήση σύνδεσης Wi-Fi ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για να φιλτράρετε τα μηνύματα από τον αποστολέα, επιλέξτε → **Ορισμός ως αποστ. προτερ.** Μπορείτε να διαβάζετε τα μηνύματα από τον αποστολέα στον καθορισμένο φάκελο εισερχομένων.
- Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, επιλέξτε → **Διαγραφή όλων**.
- Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς, επιλέξτε → **Μέγεθος γραμματοσειράς**.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος email, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.
- Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο στη συσκευή σας, επιλέξτε την καρτέλα συνημμένων → .

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογαριασμό email ή τον προσανατολισμό της συσκευής.

Talk

Μάθετε να συνομιλείτε με τους φίλους και την οικογένειά σας μέσω Google Talk™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Ρύθμιση της κατάστασής σας

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Talk**.
2. Προσθέστε το λογαριασμό σας Google (αν χρειάζεται).
3. Προσαρμόστε την κατάστασή σας, την εικόνα και το μήνυμα προς εμφάνιση.

› Προσθήκη φίλων στη λίστα φίλων

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Talk** → .

2 Εισάγετε μια διεύθυνση email του φίλου και επιλέξτε **ΤΕΛΟΣ**.
Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκληση, ο φίλος θα προστεθεί στη λίστα φίλων σας.

› Έναρξη μιας συνομιλίας

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Talk**.

2 Επιλέξτε ένα φίλο από τη λίστα φίλων. Θα ανοίξει η οθόνη συνομιλίας.

3 Εισάγετε και στείλτε το μήνυμά σας.

- Για να προσθέσετε περισσότερους φίλους για συνομιλία, επιλέξτε → **Προσθήκη στη συζήτηση**.
- Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των ενεργών συνομιλιών, επιλέξτε ένα φίλο από τη λίστα φίλων.
- Για να τερματίσετε τη συνομιλία, επιλέξτε → **Τερματισμός συζήτησης**.

ChatON

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το ChatON για να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα από οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει αριθμό κινητού τηλεφώνου.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **ChatON**.

Αν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού.

2 Εισάγετε και στείλτε το μήνυμά σας.

Messenger

Μάθετε πώς να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα σε φίλους και στην οικογένειά σας με την υπηρεσία άμεσης αποστολής μηνυμάτων του Google+ messenger.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Messenger**.

Αν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού.

2 Εισάγετε και στείλτε το μήνυμά σας.

Google+

Μάθετε πώς να αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης της Google. Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες για να μοιράζεστε ενδιαφέροντα και απόψεις ή να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα, καθώς και να μεταφέρετε τις φωτογραφίες σας.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google+**.

Αν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού.

2 Επιλέξτε μια λειτουργία κοινωνικής δικτύωσης.

Ψυχαγωγία

Μουσική

Μάθετε να ακούτε τη μουσική που προτιμάτε κατά τις μετακινήσεις σας, μέσω του MP3 player. Το MP3 player υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε αρχεία μουσικής στις παρακάτω μορφές αν τα ανοίξετε από το Τα αρχεία μου ή το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προσθήκη μουσικών αρχείων στη συσκευή

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το ασύρματο web. ► σ. 68
- Λήψη από υπολογιστή με Samsung Kies. ► σ. 131
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σ. 143
- Συγχρονισμός με το Windows Media Player 11. ► σ. 132
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης.

› Αναπαραγωγή μουσικής

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στη συσκευή ή την κάρτα μνήμης,

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Πατήστε στο πεδίο του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
4. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εικονικά πλήκτρα.

Κατά την αναπαραγωγή, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να προσθέσετε αρχεία μουσικής σε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Προσθ. σε playlist**.
- Για να ακούσετε μουσική μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή όταν συνδέετε σετ ακουστικών στη συσκευή σας.
- Για να στείλετε το μουσικό αρχείο σε άλλα άτομα ή να το μοιραστείτε, επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να ορίσετε το αρχείο μουσικής για διάφορες χρήσεις, επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για να αναζητήσετε τις συσκευές που έχουν ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

- Μπορείτε να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής με ένα σετ ακουστικών. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί των ακουστικών για να εκκινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Πατήστε το κουμπί των ακουστικών για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή.
- Μπορείτε να έχετε την εμπειρία εικονικού ήχου 5.1 surround όταν ακούτε πολυκάναλο περιεχόμενο, όπως είναι οι ταινίες DVD.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε → **Νέα λίστα αναπαραγωγής**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **ΟΚ**.
4. Για να προσθέσετε αρχεία μουσικής στη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε δίπλα στα αρχεία μουσικής.
   Για να διαγράψετε αρχεία μουσικής από τη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε δίπλα στα αρχεία μουσικής.
5. Επιλέξτε **Τέλος**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή του MP3 player:

Επιλογή	Ενέργεια
SoundAlive	Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
Ταχύτητα αναπ/γωγής	Αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής.
Στίχοι	Ρύθμιση για εμφάνιση στίχων κατά την αναπαραγωγή.
Αυτόματη απενεργοποίηση μουσικής	Ρύθμιση του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής για αυτόματη απενεργοποίηση μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.
Μενού μουσικής	Επιλογή μουσικών κατηγοριών προς εμφάνιση στην οθόνη μουσικής βιβλιοθήκης.

Music Hub

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό κατάστημα μουσικής, να αναζητήσετε και να αγοράσετε τα αγαπημένα τραγούδια σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα αρχείο μουσικής στη λίστα επιθυμιών σας και να αναπαράγετε αρχεία μουσικής τα οποία έχετε λάβει.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Music Hub**.

2 Επιλέξτε και στη συνέχεια εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση.

3 Επιλέξτε από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Για να αγοράσετε ένα άλμπουμ, επιλέξτε την ετικέτα τιμής και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αγοράς.

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο.

- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

› Λήψη φωτογραφίας

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

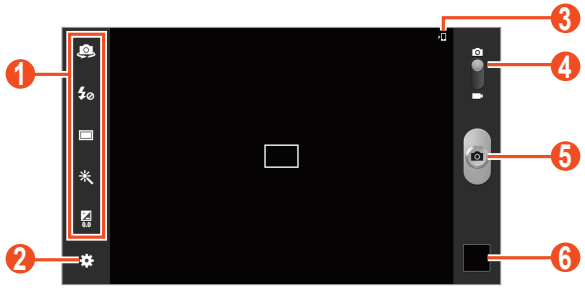

Αριθμός	Ενέργεια
1	Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις της κάμερας. • : Εναλλαγή μεταξύ των φακών της μπροστινής και της πίσω κάμερας. • : Αλλαγή της ρύθμισης του φλας. • : Αλλαγή της λειτουργίας λήψης. • : Εφαρμογή ειδικού εφέ. • : Ρύθμιση της τιμής έκθεσης. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά. ► σ. 115
2	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
3	Προβολή της θέσης αποθήκευσης.
4	Μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
5	Λήψη φωτογραφίας.
6	Προβολή φωτογραφιών που τραβήξατε.

Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση με το πλήκτρο έντασης ήχου.

3 Πατήστε στο σημείο της οθόνης προεπισκόπησης όπου θέλετε να εστιάσετε.

Το πλαίσιο εστίασης μετακινείται στη θέση που πατήσατε και γίνεται πράσινο όταν εστιάσει στο θέμα.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε το πρόγραμμα προβολής εικόνων για να δείτε τις φωτογραφίες που τραβήξατε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στην οθόνη και να περάσετε με κύλιση τις μικρογραφίες φωτογραφιών στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα ή πλησιάστε τα μεταξύ τους αργά. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για να προσθέσετε τη φωτογραφία στη λίστα αγαπημένων, επιλέξτε .
- Για να στείλετε τη φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε → μια επιλογή.
- Για να διαγράψετε τη φωτογραφία, επιλέξτε → **ΟΚ**.
- Για έναρξη μιας παρουσίασης, επιλέξτε → **Παρουσίαση** → **Έναρξη παρουσίασης**. Πατήστε στην οθόνη για να σταματήσετε την παρουσίαση.
- Για να ορίσετε ετικέτες στα πρόσωπα της φωτογραφίας, επιλέξτε → **Ετικέτα προσώπου**. ► σ. 121
- Για να προσθέσετε μια σημείωση στην εικόνα, επιλέξτε → **Προσθήκη σημείωσης φωτογραφίας**. Πατήστε στην εικόνα για να τροποποιήσετε τη σημείωση.

- Για να προσθέσετε τη φωτογραφία στο πρόχειρο, επιλέξτε → **Αντιγραφή στο πρόχειρο**.
- Για περιστροφή μιας φωτογραφίας προς τα αριστερά, επιλέξτε → **Περιστροφή προς τα αριστερά**.
- Για περιστροφή μιας φωτογραφίας προς τα δεξιά, επιλέξτε → **Περιστροφή προς τα δεξιά**.
- Για να περικόψετε μια περιοχή από τη φωτογραφία, επιλέξτε → **Περικοπή**.
- Για επεξεργασία της φωτογραφίας με το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων, επιλέξτε → **Επεξεργ.**
- Για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα επαφής, επιλέξτε → **Ορισμός ως**.
- Για να στείλετε τη φωτογραφία σε ένα από τα πρόσωπα στα οποία έχετε ορίσει ετικέτα, επιλέξτε → **Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου**.
- Για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία μέσω Wi-Fi ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για αλλαγή του ονόματος ενός αρχείου, επιλέξτε → **Μετονομασία**.
- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε → **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες της φωτογραφίας, επιλέξτε → **Λεπτομέρειες**.

› Αλλαγή της λειτουργίας λήψης

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με διάφορες λειτουργίες λήψης. Για αλλαγή της λειτουργίας λήψης, επιλέξτε → **Λειτουργία λήψης** → μια επιλογή.

Επιλογή	Ενέργεια
Πανόραμα	Λήψη πανοραμικών φωτογραφιών. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στην πίσω κάμερα.
Κοινή χρήση λήψης	Λήψη φωτογραφίας και αποστολή της σε άλλα άτομα μέσω Wi-Fi Direct.
Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου	Αποστολή της φωτογραφίας σε ένα από τα πρόσωπα με ετικέτα στη φωτογραφία.
Λήψη χαμόγ.	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και να σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες χαμογελαστών προσώπων.
Κιν.σχέδια	Λήψη φωτογραφιών με εφέ κινουμένων σχεδίων.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Επεξεργασία συντομεύσεων	Επεξεργασία συντομεύσεων για επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.
Αυτοφωτογράφηση	Εναλλαγή μεταξύ των φακών της μπροστινής και της πίσω κάμερας.
Φλας	Αλλαγή της ρύθμισης του φλας; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας με το χέρι ή να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να χρησιμοποιεί αυτόματα το φλας όταν χρειάζεται.
Λειτουργία λήψης	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ, όπως σέπια ή ασπρόμαυρους τόνους.
Λειτουργία σκηνών	Αλλαγή της λειτουργίας σκηνών.
Τιμή έκθεσης	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης για αλλαγή της φωτεινότητας.
Λειτ. εστίασης	Λήψη κοντινών φωτογραφιών ή ρύθμιση της κάμερας για εστίαση στο αντικείμενο αυτόματα.
Χρονομετρητής	Επιλογή της διάρκειας καθυστέρησης πριν τη λήψη μιας φωτογραφίας από την κάμερα.
Ανάλυση	Αλλάξτε την επιλογή ανάλυσης.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρυθμίστε την εξισορρόπηση χρώματος σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.

Επιλογή	Ενέργεια
ISO	Προσαρμογή της ευαισθησίας του αισθητήρα εικόνας.
Μέτρηση	Επιλέξτε τύπο μέτρησης έκθεσης.
Ορατότητα εξωτερικού χώρου	Ενεργοποίηση της ορατότητας σε εξωτερικούς χώρους για επιλογή κατάλληλων συνθηκών φωτισμού.
Οδηγίες	Εμφανίστε οδηγίες στην οθόνη προεπισκόπησης.
Ετικέτα GPS	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας. • Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες. • Η θέση σας μπορεί να εμφανίζεται στις φωτογραφίες σας όταν τις αποστέλλετε στο διαδίκτυο. Για να το αποφύγετε, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικέτας GPS.
Αποθήκευση ως ανεστραμμένης εικόνας	Ρύθμιση της κάμερας για αυτόματη αναστροφή της εικόνας όταν τραβάτε φωτογραφία με την μπροστινή κάμερα.
Ποιότητα εικόνας	Επιλογή του επιπέδου ποιότητας των φωτογραφιών σας.
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών που τραβήξατε.
Επαναφορά	Επαναφορά ρυθμίσεων κάμερας.

› Εγγραφή βίντεο

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό για μετάβαση στη βιντεοκάμερα.

3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

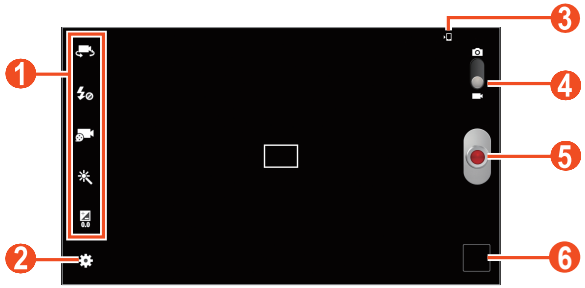

Αριθμός	Ενέργεια
1	Χρήση των συντομεύσεων της βιντεοκάμερας. • : Μετάβαση στο φακό της μπροστινής κάμερας και εγγραφή βίντεο του εαυτού σας. • : Αλλαγή της ρύθμισης του φλας. • : Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής (για επισύναψη σε μήνυμα ή για κανονική αποθήκευση). • : Εφαρμογή ειδικού εφέ. • : Ρύθμιση της τιμής έκθεσης. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά. ► σ. 115
2	Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.
3	Προβολή της θέσης αποθήκευσης.
4	Μετάβαση στην κάμερα.

Αριθμός	Ενέργεια
5	Εγγραφή βίντεο.
6	Προβολή των βίντεο που τραβήξατε.

Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση με το πλήκτρο έντασης ήχου.

4 Πατήστε στο σημείο της οθόνης προεπισκόπησης όπου θέλετε να εστιάσετε. Το πλαίσιο εστίασης μετακινείται στο σημείο όπου πατάτε και γίνεται πράσινο όταν το θέμα της φωτογράφησης βρίσκεται εντός εστίασης.

5 Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.

6 Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα. Για παύση της εγγραφής, επιλέξτε .

Μετά την εγγραφή των βίντεο, επιλέξτε το πρόγραμμα προβολής εικόνων για να δείτε τα βίντεο που έχετε εγγράψει.

- Για να εμφανίσετε περισσότερα βίντεο, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στην οθόνη και να περάσετε με κύλιση τις μικρογραφίες βίντεο στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Για αναπαραγωγή του βίντεο, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε το βίντεο στη λίστα αγαπημένων, επιλέξτε .
- Για να στείλετε το βίντεο σε άλλους, επιλέξτε → μια επιλογή.
- Για να διαγράψετε το βίντεο, επιλέξτε → **OK**.
- Για έναρξη μιας παρουσίασης, επιλέξτε → **Παρουσίαση** → **Έναρξη παρουσίασης**. Πατήστε στην οθόνη για να σταματήσετε την παρουσίαση.

- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε → **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του βίντεο, επιλέξτε → **Λεπτομέρειες**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Επεξεργασία συντομεύσεων	Επεξεργασία συντομεύσεων για επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.
Εγγρ. χρήστη σε βίντεο	Εναλλαγή μεταξύ των φακών της μπροστινής και της πίσω κάμερας.
Φλας	Αλλαγή της ρύθμισης του φλας; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας μη αυτόματα.
Λειτουργία εγγραφής	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ, όπως σέπια ή ασπρόμαυρους τόνους.
Τιμή έκθεσης	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης για αλλαγή της φωτεινότητας.
Χρονομετρητής	Επιλογή της διάρκειας καθυστέρησης πριν την εκκίνηση εγγραφής βίντεο από την κάμερα.
Ανάλυση	Αλλάξτε την επιλογή ανάλυσης.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρυθμίστε την εξισορρόπηση χρώματος σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.
Ορατότητα εξωτερικού χώρου	Ενεργοποίηση της ορατότητας σε εξωτερικούς χώρους για επιλογή κατάλληλων συνθηκών φωτισμού.
Οδηγίες	Εμφανίστε οδηγίες στην οθόνη προεπισκόπησης.

Επιλογή	Ενέργεια
Αποθήκευση ως ανεστραμμένης εικόνας	Ρύθμιση της βιντεοκάμερας για αυτόματη αναστροφή της εικόνας όταν τραβάτε βίντεο με την μπροστινή κάμερα.
Ποιότητα βίντεο	Επιλογή του επιπέδου ποιότητας των βίντεο.
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των βίντεο που έχετε εγγράψει.
Επαναφορά	Επαναφορά ρυθμίσεων βιντεοκάμερας.

› Επεξεργασία των εικονιδίων συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.

1 Από την οθόνη προεπισκόπησης, επιλέξτε ⚙ → **Επεξεργασία συντομεύσεων**.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο από τη λίστα επιλογών και σύρετέ το στην περιοχή συντομεύσεων.

Για αφαίρεση των συντομεύσεων, πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο και σύρετέ το στη λίστα επιλογών.

3 Πατήστε στην οθόνη για να επιστρέψετε στην οθόνη προεπισκόπησης.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε τα αρχεία.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αναπαραγωγή Βίντεο**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο.

3 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα.

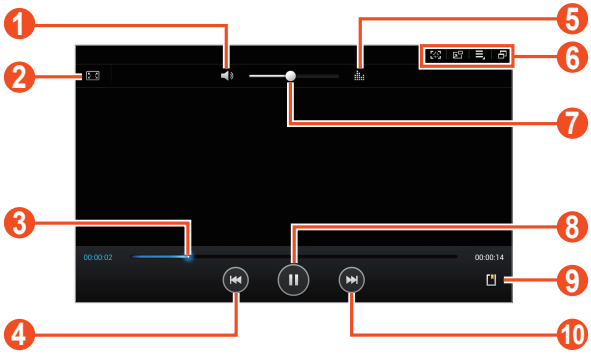

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Σίγαση του βίντεο.
2	Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης βίντεο.
3	Σάρωση εμπρός ή πίσω στο αρχείο με σύρσιμο ή πάτημα της γραμμής.
4	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο (διπλό πάτημα). Σάρωση προς τα πίσω στο αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).
5	Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
6	Μετάβαση στη λειτουργία κινούμενης οθόνης. Αποτύπωση στιγμιότυπου οθόνης Πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο. Μετάβαση στη λειτουργία Multi Window.

Αριθμός	Ενέργεια
7	Ρύθμιση έντασης ήχου.
8	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
9	Εισαγωγή σελιδοδείκτη.
10	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Σάρωση προς τα εμπρός στο αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).

Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εξής επιλογές:

- Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο βίντεο, επιλέξτε . Η αποτυπωμένη εικόνα αποθηκεύεται στο **Συλλογή** → **Screenshots**.
- Για μετάβαση στη λειτουργία κινούμενης οθόνης, επιλέξτε . Μπορείτε να μετακινήσετε την οθόνη πατώντας παρατεταμένα σε αυτή. Για επιστροφή στη λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε στην οθόνη.
- Για να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα ή να το μοιραστείτε, επιλέξτε → **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να χωρίσετε το βίντεο σε τμήματα, επιλέξτε → **Προεπισκ. κεφαλαίου**. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα τμήμα και να μεταβείτε απευθείας στο σημείο εκείνο.
- Για να αποκόψετε ένα τμήμα του βίντεο, επιλέξτε → **Ξάκρισμα**.
- Για να ακούσετε ηχητικό περιεχόμενο μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε → **Μέσω Bluetooth**.
- Για εξαγωγή του τρέχοντος βίντεο στο πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, επιλέξτε → **Επεξεργασία βίντεο**.
- Για να εμφανίσετε τους σελιδοδείκτες σας, επιλέξτε → **Σελιδοδείκτες**. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν έχετε σημειώσει με σελιδοδείκτη κατά την αναπαραγωγή επιλέγοντας το .
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του βίντεο, επιλέξτε → **Λεπτομέρειες**.

- Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο, επιλέξτε → **Αυτόματη απενεργοποίηση βίντεο**.
- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε → **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο

1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Ταχύτητα αναπαραγ	Αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής.
Υπότιτλοι	Προσαρμογή των ρυθμίσεων για ένα αρχείο υποτίτλων.
Αυτόματη αναπαραγωγή επόμενου	Ρύθμιση του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο για αυτόματη αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου.
Τόνος χρώμ.	Επιλογή χρωματικού τόνου.
Ορατότητα εξωτ. χώρου	Ρύθμιση για βελτίωση της αντίθεσης της οθόνης σε έντονο ηλιακό φως.

Συλλογή

Μάθετε να προβάλλετε φωτογραφίες και να αναπαράγετε βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής σας.

- Αποφεύγετε να κλειδώνετε την οθόνη της συσκευής κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand. Κάθε φορά που κλειδώνετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand, ένας από τους διαθέσιμους μετρητές ενοικίασης θα μειώνεται.
- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προβολή φωτογραφίας

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → μια εικόνα.

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εξής επιλογές:

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα ή πλησιάστε τα μεταξύ τους αργά. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό χτύπημα στην οθόνη. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.

Αν έχετε ενεργοποιήσει τις κινήσεις κλίσης, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση πατώντας παρατεταμένα σε δύο σημεία με τα δάχτυλά σας και γέρνοντας τη συσκευή μπρος και πίσω.

- Για να προσθέσετε τη φωτογραφία στη λίστα αγαπημένων, επιλέξτε .
- Για να στείλετε τη φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε → μια επιλογή.
- Για να διαγράψετε τη φωτογραφία, επιλέξτε → **ΟΚ**.
- Για έναρξη μιας παρουσίασης, επιλέξτε → **Παρουσίαση** → **Έναρξη παρουσίασης**. Πατήστε στην οθόνη για να σταματήσετε την παρουσίαση.
- Για να ορίσετε ετικέτες στα πρόσωπα της φωτογραφίας, επιλέξτε → **Ετικέτα προσώπου**.
- Για να προσθέσετε μια σημείωση στην εικόνα, επιλέξτε → **Προσθήκη σημείωσης φωτογραφίας**. Πατήστε στην εικόνα για να τροποποιήσετε τη σημείωση.
- Για να προσθέσετε τη φωτογραφία στο πρόχειρο, επιλέξτε → **Αντιγραφή στο πρόχειρο**.
- Για περιστροφή μιας φωτογραφίας προς τα αριστερά, επιλέξτε → **Περιστροφή προς τα αριστερά**.
- Για περιστροφή μιας φωτογραφίας προς τα δεξιά, επιλέξτε → **Περιστροφή προς τα δεξιά**.
- Για περικοπή ενός τμήματος μιας εικόνας, επιλέξτε → **Περικοπή**.
- Για επεξεργασία της φωτογραφίας με το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων, επιλέξτε → **Επεξεργ.**
- Για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα επαφής, επιλέξτε → **Ορισμός ως**.
- Για να στείλετε τη φωτογραφία σε ένα από τα πρόσωπα στα οποία έχετε ορίσει ετικέτα, επιλέξτε → **Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου**.
- Για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία μέσω Wi-Fi ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για αλλαγή του ονόματος ενός αρχείου, επιλέξτε → **Μετονομασία**.
- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε → **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες της φωτογραφίας, επιλέξτε → **Λεπτομέρειες**.
- Για μετάβαση στη λειτουργία Multi Window, επιλέξτε .

› Δημιουργία νέου φωτογραφικού άλμπουμ

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε → **Νέο άλμπουμ**. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε για να δημιουργήσετε ένα νέο άλμπουμ αφού επιλέξετε ένα φάκελο.

3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **ΟΚ**.

4 Επιλέξτε ένα φάκελο στο αριστερό μέρος της οθόνης και στη συνέχεια επιλέξτε εικόνες για μεταφορά ή αντιγραφή στο δεξί μέρος της οθόνης.

5 Πατήστε παρατεταμένα στις εικόνες που έχετε επιλέξει και στη συνέχεια σύρετέ τις στο νέο άλμπουμ.

6 Επιλέξτε **Αποθήκ.** → **Μετακ** ή **Αντιγραφή**.

Τα άλμπουμ φωτογραφιών web στο Google ή τα κοινωνικά δίκτυα συγχρονίζονται αυτόματα με τη συσκευή. Για να επιτρέπεται ο συγχρονισμός μόνο μέσω δικτύου Wi-Fi, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Συγχρονισμός μόνο μέσω Wi-Fi**.

› Επισήμανση ενός προσώπου σε εικόνα με ετικέτα

Μάθετε πώς να επισημαίνετε με ετικέτες τα πρόσωπα στις φωτογραφίες σας ώστε να πραγματοποιείτε κλήσεις, να στέλνετε μηνύματα, να στέλνετε email μέσω του Google Mail ή της εφαρμογής email και να στέλνετε μηνύματα σε κοινωνικά δίκτυα με τις συντομεύσεις ετικέτας προσώπων.

Μάθετε πώς να επισημαίνετε με ετικέτες τα πρόσωπα στις φωτογραφίες σας ώστε να πραγματοποιείτε κλήσεις, να στέλνετε email μέσω του Google Mail ή της εφαρμογής email και να στέλνετε μηνύματα σε κοινωνικά δίκτυα με τις συντομεύσεις ετικέτας προσώπων.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Επιλέξτε → **Ετικέτα προσώπου** → **Ενεργό**.
Στο πλαίσιο εμφανίζονται πρόσωπα που αναγνωρίζονται.

4 Επιλέξτε ένα αναγνωρισμένο πρόσωπο → **Προσθήκη ονόματος**.

5 Επιλέξτε το όνομα του ατόμου από τη λίστα επαφών.
Η επαφή συνδέεται με το πρόσωπο στην εικόνα.

Όταν η ετικέτα προσώπου εμφανιστεί με όνομα, επιλέξτε την ετικέτα προσώπου και χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → ένα βίντεο (υποδεικνύεται με το εικονίδιο ▶).

3 Επιλέξτε ▶ για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

4 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα πλήκτρα. ► σ. 115

Κατά την αναπαραγωγή, επιλέξτε ☰ για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα ή να το μοιραστείτε, επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να χωρίσετε το βίντεο σε τμήματα, επιλέξτε **Προεπισκ. κεφαλαίου**. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα τμήμα και να μεταβείτε απευθείας στο σημείο εκείνο.
- Για να αποκόψετε ένα τμήμα του βίντεο, επιλέξτε **Ξάκρισμα**.
- Για να ακούσετε ηχητικό περιεχόμενο μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**.
- Για εξαγωγή του τρέχοντος βίντεο στο πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, επιλέξτε **Επεξεργασία βίντεο**.
- Για να εμφανίσετε τους σελιδοδείκτες σας, επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν έχετε σημειώσει με σελιδοδείκτη κατά την αναπαραγωγή επιλέγοντας το 🔖.
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του βίντεο, επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.
- Για να αναζητήσετε συσκευές με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση πολυμέσων, επιλέξτε **Σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του βίντεο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Paper Artist

Μάθετε πώς να κάνετε τις εικόνες να μοιάζουν με καλλιτεχνικές δημιουργίες με διασκεδαστικά εφέ ή πλαίσια. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Paper Artist**.

- Η τροποποιημένη εικόνα αποθηκεύεται στο **Συλλογή** → **Paper Pictures**.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επεξεργασία βίντεο

Μπορείτε να επεξεργαστείτε βίντεο και να εφαρμόσετε διάφορα εφέ.

› Δημιουργία βίντεο

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επεξεργασία βίντεο**.
2. Επιλέξτε + (αν χρειάζεται).
3. Επιλέξτε θέμα καρέ.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη μέσου**.
5. Επιλέξτε μια κατηγορία στο αριστερό μέρος της οθόνης, επιλέξτε τις εικόνες, τα βίντεο και τα αρχεία ήχου για τη δημιουργία του βίντεο και στη συνέχεια επιλέξτε **Ok**.
   - Για να διαγράψετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων.
   - Για να αναδιατάξετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.
   - Για να αποκόψετε ένα τμήμα μιας εικόνας ή ενός βίντεο, πατήστε σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε τις αγκύλες αριστερά ή δεξιά.
   - Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου σε κάθε ηχητικό εφέ, επιλέξτε **Ήχος** και στη συνέχεια μετακινήστε τις γραμμές του ισοσταθμιστή.

6 Επιλέξτε → μια επιλογή εφέ μετάβασης.

7 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε → **Εξαγωγή**.

8 Πραγματοποιήστε μια επιλογή ανάλυσης.

9 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το βίντεο και επιλέξτε **OK**.

› Αποκοπή τμήματος βίντεο

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επεξεργασία βίντεο**.

2 Πατήστε σε ένα στοιχείο για να το επεξεργαστείτε στη λωρίδα χρόνου.

3 Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο σημείο όπου πρέπει να αρχίσει η αποκοπή.

4 Μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο σημείο όπου πρέπει να τελειώσει η αποκοπή.

5 Επιλέξτε → **Αποθήκ.**

› Διαχωρισμός βίντεο

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επεξεργασία βίντεο**.

2 Πατήστε σε ένα στοιχείο για να το επεξεργαστείτε στη λωρίδα χρόνου. Μπορείτε να διαχωρίσετε μόνο εικόνες ή βίντεο.

3 Σύρετε τη μικρογραφία που θέλετε να τοποθετήσετε στη μαύρη διάστικτη γραμμή στο επιθυμητό σημείο.

4 Επιλέξτε .

5 Επιλέξτε → **Αποθήκ.**

› Εφαρμογή εφέ σε βίντεο

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επεξεργασία βίντεο**.
2. Πατήστε σε ένα στοιχείο για να το επεξεργαστείτε στη λωρίδα χρόνου.
3. Επιλέξτε **Εφέ βίντεο** → μια επιλογή εφέ.
4. Επιλέξτε → **Αποθήκ.**

› Προσθήκη λεζάντας σε βίντεο

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επεξεργασία βίντεο**.
2. Σύρετε τη μικρογραφία που θέλετε να τοποθετήσετε στη μαύρη διάστικτη γραμμή στο επιθυμητό σημείο.
3. Επιλέξτε **Κείμενο** → μια επιλογή κειμένου.
4. Εισαγωγή κειμένου.
5. Επιλέξτε → **Αποθήκ.**

› Εισαγωγή σχεδίου σε βίντεο

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επεξεργασία βίντεο**.
2. Σύρετε τη μικρογραφία που θέλετε να τοποθετήσετε στη μαύρη διάστικτη γραμμή στο επιθυμητό σημείο.
3. Επιλέξτε **Πένα** → ορίστε μια επιλογή και στη συνέχεια σχεδιάστε στην οθόνη.
   - Για να αναιρέσετε την τελευταία ενέργειά σας, επιλέξτε .
   - Για να επαναλάβετε την τελευταία ενέργειά σας, επιλέξτε .
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Ok**.
5. Επιλέξτε → **Αποθήκ.**

› Εισαγωγή ηχητικού εφέ σε βίντεο

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επεξεργασία βίντεο**.

2 Σύρετε τη μικρογραφία που θέλετε να τοποθετήσετε στη μαύρη διάστικτη γραμμή στο επιθυμητό σημείο.

3 Επιλέξτε **Εφέ ήχου** → ορίστε μια επιλογή ήχου.

4 Επιλέξτε → **Αποθήκ.**

› Εισαγωγή αφήγησης σε βίντεο

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επεξεργασία βίντεο**.

2 Σύρετε τη μικρογραφία ώστε να τοποθετήσετε τη μαύρη διάστικτη γραμμή στο επιθυμητό σημείο και στη συνέχεια επιλέξτε **Εγγραφή**.

3 Επιλέξτε για να ξεκινήσετε τη φωνητική εγγραφή.

4 Επιλέξτε για να διακόψετε τη φωνητική εγγραφή. Για παύση της φωνητικής εγγραφής, επιλέξτε .

5 Επιλέξτε → **Αποθήκ.**

Προσωπικά στοιχεία

Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα προσωπικών και επαγγελματικών επαφών. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς κινητών τηλεφώνων, αριθμούς τηλεφώνων σπιτιού, διευθύνσεις email, γενέθλια και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

› Δημιουργία επαφής

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε **Επαφές** → +.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Επιλέξτε **Αποθήκ.** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια επαφή από την οθόνη κλήσης.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε → μια επιλογή.
3. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
4. Επιλέξτε **Αποθήκ.** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

› Εύρεση επαφής

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.

2 Επιλέξτε **Επαφές**.

3 Μετακινηθείτε με κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα.

Μπορείτε επίσης να βρείτε μια επαφή εισάγοντας μερικούς χαρακτήρες στο πεδίο εισαγωγής κειμένου στο επάνω μέρος της λίστας επαφών.

4 Επιλέξτε το όνομα μιας επαφής.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να κάνετε τις εξής επιλογές:

- Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε την επαφή, επιλέξτε → **OK**.
- Για να καλέσετε την επαφή, επιλέξτε ή . Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.
- Για να στείλετε μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να στείλετε μήνυμα email, επιλέξτε .
- Για να ορίσετε την επαφή ως αγαπημένη, επιλέξτε .

› Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών

Μπορείτε να εισάγετε ή να εξάγετε αρχεία (σε μορφή vcf) προς ή από τη συσκευή αποθήκευσης USB ή μια κάρτα μνήμης της συσκευής σας.

Εισαγωγή αρχείων επαφών

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.

2 Επιλέξτε **Επαφές**.

3 Επιλέξτε → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SD** ή **Εισαγωγή από συσκευή USB**.

4 Κάντε μια επιλογή για εισαγωγή ενός μόνο αρχείου επαφών, πολλών αρχείων επαφής, ή όλων των αρχείων επαφής, και επιλέξτε **OK**.

5 Επιλέξτε αρχεία επαφών για εισαγωγή και επιλέξτε **OK**.

Εξαγωγή αρχείων επαφών

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.

2 Επιλέξτε **Επαφές**.

3 Επιλέξτε → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SD** ή **Εξαγωγή στη συσκευή USB**.

4 Επιλέξτε **OK** για επιβεβαίωση.

› Αντιγραφή ή μετακίνηση επαφών

Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM ή USIM προς τη συσκευή σας

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.

2 Επιλέξτε **Επαφές**.

3 Επιλέξτε → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SIM**.

4 Επιλέξτε επαφές και κατόπιν επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιγραφή επαφών από τη συσκευή σας στην κάρτα SIM ή USIM

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.

2 Επιλέξτε **Επαφές**.

3 Επιλέξτε → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SIM**.

4 Επιλέξτε επαφές και κατόπιν επιλέξτε **Τέλος** → **OK**.

Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε **Επαφές**.
3. Επιλέξτε **Ρύθμιση προφίλ** στο επάνω μέρος της λίστας επαφών.
4. Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα στοιχείων σας σε άλλους επιλέγοντας → **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω**.

Δημιουργία ομάδας επαφών

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε **Ομάδες** → +.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την ομάδα.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη μέλους**.
5. Επιλέξτε μέλη από τη λίστα επαφών και επιλέξτε **Τέλος**.
6. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκ.**

Ορισμός αριθμού ταχείας κλήσης

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε **Επαφές**.
3. Επιλέξτε → **Ρύθμιση ταχείας κλήσης**.
4. Επιλέξτε έναν αριθμό τοποθεσίας → μια επαφή.

- Μπορείτε να καλέσετε αριθμό ταχείας κλήσης πατώντας παρατεταμένα τον αριθμό τοποθεσίας στην οθόνη κλήσης.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

Δυνατότητα σύνδεσης

Συνδέσεις υπολογιστή

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με καλώδιο USB σε διάφορες καταστάσεις σύνδεσης USB. Συνδέοντας τη συσκευή σε Η/Υ, μπορείτε να συγχρονίσετε αρχεία με το Windows Media Player, να μεταφέρετε δεδομένα απευθείας από και προς τη συσκευή σας, και να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Samsung Kies.

Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή βλάβη της συσκευής.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή. Οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να αποτύχουν κατά τη χρήση βάσης πολλαπλών υποδοχών USB.

› Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung.

Το Samsung Kies λειτουργεί σε υπολογιστές τόσο Windows όσο και Macintosh.

1. Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB. Θα γίνει αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies. Αν δεν γίνει αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή σας.
2. Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στη συσκευή. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

› Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας.

1. Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB.
2. Ανοίξτε το Windows Media Player και συγχρονίστε τα μουσικά αρχεία.

› Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή και να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία μέσων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

1. Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB.
2. Επιλέξτε τη δεξιά πλευρά της μπάρας συστήματος και κατόπιν επιλέξτε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Συσκευή μέσων (MTP)**.
3. Μεταφέρετε αρχεία ανάμεσα στη συσκευή σας και τον υπολογιστή.

› Σύνδεση ως συσκευή κάμερας

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή ως κάμερα και να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία της συσκευής.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία σύνδεσης USB εάν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς μέσων (MTP) ή εάν δεν έχει πρόγραμμα οδήγησης USB για τη συνδεδεμένη συσκευή.

1. Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB.
2. Επιλέξτε τη δεξιά πλευρά της μπάρας συστήματος και κατόπιν επιλέξτε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Κάμερα (PTP)**.
3. Μεταφέρετε αρχεία ανάμεσα στη συσκευή σας και τον υπολογιστή.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11 a/b/g/n.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το Internet ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό σε εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi

Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Wi-Fi** στα δεξιά.

Η λειτουργία Wi-Fi ενεργοποιημένη στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε τη λειτουργία μόνον όταν είναι απαραίτητο.

› Εύρεση και σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**. Η συσκευή αναζητά αυτόματα τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο κάτω από το **Δίκτυα Wi-Fi**.
3. Εισάγετε ένα κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε **Σύνδεση**.

› Μη αυτόματη προσθήκη δικτύου Wi-Fi

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** → **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**.
2. Εισάγετε το SSID για το δίκτυο και επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο ασφάλειας.
4. Επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας εγκατάσταση με προστασία Wi-Fi (WPS)

Χρησιμοποιώντας το WPS, μπορείτε να συνδεθείτε σε ασφαλές δίκτυο.

Σύνδεση με κουμπί WPS

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο που υποδεικνύεται ως διαθέσιμο WPS κάτω από την επιλογή **Δίκτυα Wi-Fi**.
3. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο → **Σύνδεση** και στη συνέχεια επιλέξτε → **Κουμπί προώθησης WPS**.
4. Επιλέξτε ένα κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης εντός 2 λεπτών.

Σύνδεση με WPS PIN

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο που υποδεικνύεται ως διαθέσιμο WPS κάτω από την επιλογή **Δίκτυα Wi-Fi**.
3. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο → **Σύνδεση** και στη συνέχεια επιλέξτε → **Εισαγωγή WPS PIN**.
4. Στο σημείο πρόσβασης, πληκτρολογήστε το PIN και επιλέξτε το κουμπί έναρξης.

› Ορισμός των ρυθμίσεων σταθερού IP

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο στην περιοχή **Δίκτυα Wi-Fi** και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Εμφάνιση σύνθετων επιλογών**.
3. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στην επιλογή **Ρυθμίσεις IP**.
4. Επιλέξτε **Στατικό**.
5. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις IP για το δίκτυο, όπως τη διεύθυνση IP, την πύλη, το μήκος του προθέματος δικτύου και το DNS.
6. Επιλέξτε **Σύνδεση**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων Wi-Fi

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** → ☰ → **Για προχωρημένους**.
2. Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Ειδοποίηση δικτύου	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο Wi-Fi.
Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας	Ρύθμιση για τη διατήρηση της λειτουργίας Wi-Fi ενεργοποιημένης κατά τη λειτουργία αδράνειας.
Ελεγχος για υπηρεσία Internet	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ελέγχει εάν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες Internet κατά τη χρήση του τρέχοντος σημείου πρόσβασης.
Χρονοδιακόπτης Wi-Fi	Ρυθμίστε τη χρονική στιγμή ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της λειτουργίας Wi-Fi.

Επιλογή	Ενέργεια
Διεύθυνση MAC	Προβολή της διεύθυνσης MAC της συσκευής.
Διεύθυνση IP	Προβολή της διεύθυνσης IP του τρέχοντος δικτύου.

Wi-Fi Direct

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct για να συνδέετε δύο συσκευές μέσω ενός Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν η λειτουργία Wi-Fi είναι ενεργή.

› Σύνδεση της συσκευής σας με άλλη συσκευή

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
2. Σύρετε το διακόπτη **Wi-Fi** προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε το δίκτυο Wi-Fi.
3. Επιλέξτε **Wi-Fi Direct**.
4. Επιλέξτε **Σάρωση** → μια συσκευή.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής αποδεχτεί τη σύνδεση, οι συσκευές συνδέονται.

› Αποστολή δεδομένων μέσω Wi-Fi

1. Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο από κατάλληλη εφαρμογή.
2. Κάντε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω Wi-Fi.

   Η μέθοδος επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3. Αναζητήστε και επιλέξτε μια άλλη συσκευή.

› Λήψη δεδομένων μέσω Wi-Fi

Όταν λαμβάνετε δεδομένα, αποθηκεύονται αυτόματα στη συσκευή σας. Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο ShareViaWifi.

AllShare Cast

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας σε μεγάλη οθόνη χρησιμοποιώντας ένα κλειδί AllShare Cast και κατόπιν να κάνετε κοινή χρήση του περιεχομένου σας.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Ενδέχεται να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
- Εάν καθορίσετε μια ζώνη συχνότητας Wi-Fi (5 GHz ή 2,4 GHz), τα κλειδιά AllShare Cast μπορεί να μην εντοπιστούν ή συνδεθούν.
- Εάν αναπαράγετε βίντεο ή παίζετε παιχνίδια σε μια τηλεόραση, επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία τηλεόρασης για βέλτιστη εμπειρία με το AllShare Cast.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **AllShare Cast**.
2. Σύρετε το διακόπτη **AllShare Cast** στα δεξιά.
3. Επιλέξτε μια συσκευή.
   Μόλις οι συσκευές συνδεθούν, μπορείτε να δείτε την οθόνη της συσκευής σας στην άλλη οθόνη.
4. Προχωρήστε σε άνοιγμα ή αναπαραγωγή ενός αρχείου.
5. Ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας.

AllShare Play

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή και αποστολή οποιουδήποτε αρχείου μεταξύ των δύο καταχωρισμένων συσκευών ή της καταχωρισμένης συσκευής αποθήκευσης μέσω του AllShare Play.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία AllShare Play, πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Samsung και να καταχωρίσετε δύο ή περισσότερες συσκευές ως διακομιστές αρχείων. Οι μέθοδοι καταχώρησης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του AllShare Play, επιλέξτε → **FAQ**.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Αποστολή αρχείου

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare Play**.
2. Επιλέξτε μια καταχωρισμένη συσκευή ή συσκευή αποθήκευσης που περιέχει αρχεία πολυμέσων.
3. Επιλέξτε κατηγορία μέσων και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ενός αρχείου.
4. Επιλέξτε .
5. Επιλέξτε μια καταχωρισμένη συσκευή ή συσκευή αποθήκευσης για αποθήκευση του αρχείου.

› Κοινή χρήση αρχείου

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare Play**.
2. Επιλέξτε μια καταχωρισμένη συσκευή ή συσκευή αποθήκευσης που περιέχει αρχεία πολυμέσων.
3. Επιλέξτε κατηγορία μέσων και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ενός αρχείου.
4. Επιλέξτε και κατόπιν ορίστε μια επιλογή κοινής χρήσης.

› Αναπαραγωγή αρχείου σε μια κοντινή συσκευή

- Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες ως συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων.
- Ενδέχεται να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare Play**.
2. Επιλέξτε μια καταχωρισμένη συσκευή ή συσκευή αποθήκευσης που περιέχει αρχεία πολυμέσων.
3. Επιλέξτε κατηγορία μέσων και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ενός αρχείου.
4. Επιλέξτε .
5. Επιλέξτε μια συσκευή για χρήση ως συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.
6. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα πλήκτρα της συσκευής σας.

› Χρήση της λειτουργίας Group Cast

Μπορείτε να μοιράζεστε οθόνες με πολλές άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο σημείο πρόσβασης Wi-Fi.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare Play**.
2. Επιλέξτε κατηγορία μέσων και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ενός αρχείου.
3. Επιλέξτε → **Group Cast**.
4. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN και επιλέξτε **Τέλ.**

› Διαχείριση περιεχομένου σε καταχωρισμένη συσκευή ή συσκευή αποθήκευσης

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare Play**.

2 Επιλέξτε μια καταχωρισμένη συσκευή ή συσκευή αποθήκευσης.

3 Προβάλλετε και διαχειριστείτε τα αρχεία σας.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων AllShare Play

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **AllShare Play**.

2 Επιλέξτε → **Settings**.

3 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Registered storage	Προβολή καταχωρισμένων συσκευών αποθήκευσης που έχουν προστεθεί στο AllShare Play.
Registered devices	Προβολή ή επεξεργασία συσκευών που προστέθηκαν στο AllShare Play.
Setting up web services	Σύνδεση με ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για αποστολή αρχείων.
Auto upload photos from mobile	Ρύθμιση για αυτόματη αποστολή φωτογραφιών στην καταχωρισμένη συσκευή αποθήκευσης κατά την είσοδό σας.
Video quality settings	Ρύθμιση για βελτιστοποίηση της ποιότητας βίντεο για τη συσκευή σας όταν γίνεται αναπαραγωγή βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστή.
Lock AllShare Play	Ρύθμιση για κλείδωμα του AllShare Play με τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας στη Samsung.
Language	Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης.
About	Προβολή πληροφοριών AllShare Play.

Κοινή χρήση σε ομάδα

Μπορείτε να μοιράζεστε εικόνες, έγγραφα και μουσική με άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο σημείο πρόσβασης Wi-Fi.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Κοινή χρήση αρχείου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Κοινή χρήση σε ομάδα**.

2 Επιλέξτε έναν τύπο μέσου κάτω από το **Έναρξη** για κοινή χρήση με άλλες συσκευές.

Εάν η συσκευή σας δεν έχει συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi, συνδεθείτε στο δίκτυο επιλέγοντας **Χωρίς σύνδεση**.

3 Επιλέξτε τα αρχεία για κοινή χρήση και στη συνέχεια επιλέξτε **Τέλ.**

4 Εισαγάγετε έναν κωδικό PIN και στη συνέχεια εκκινήστε τη λειτουργία Group Cast.

› Συμμετοχή σε άλλο Group Cast

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Κοινή χρήση σε ομάδα**.

2 Επιλέξτε ένα κοινόχρηστο μέσο κάτω από την επιλογή "Συμμετοχή", εισαγάγετε τον κωδικό PIN και στη συνέχεια επιλέξτε **OK**.

Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε απόσταση περίπου 10 μέτρων χωρίς να απαιτείται φυσική σύνδεση.

Δεν χρειάζεται να ευθυγραμμίσετε τις συσκευές για να αποστείλετε πληροφορίες μέσω του Bluetooth. Εάν οι συσκευές είναι εντός εμβέλειας, οι συσκευές μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ακόμη και αν βρίσκονται σε διαφορετικά δωμάτια.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της ασύρματης ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη ηχογράφηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς). Η Samsung δεν έχει ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

› Ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth**.
2. Σύρετε το διακόπτη **Bluetooth** προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

Εύρεση και δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Σάρωση**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή.

3 Επιλέξτε **OK** για αντιστοίχιση του Bluetooth PIN μεταξύ δύο συσκευών. Εναλλακτικά, εισάγετε ένα Bluetooth PIN και επιλέξτε **OK**.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο από κατάλληλη εφαρμογή.

2 Κάντε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth.

Η μέθοδος επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και δημιουργήστε ζεύγος με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα της συσκευή σας.

Για επιλογή της χρονικής διάρκειας κατά την οποία η συσκευή σας θα είναι ορατή, επιλέξτε → **Χρονικό όριο ορατότητας**.

2 Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε **ΟΚ** (αν χρειάζεται).

3 Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο Bluetooth. Αν λάβετε μια επαφή, αποθηκεύεται αυτόματα στο ευρετήριο.

Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Μάθετε να ρυθμίζετε τη συσκευή σας ως ασύρματο μόντεμ ή ασύρματο σημείο πρόσβασης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλες συσκευές, και να μοιράζεστε τη σύνδεση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω Wi-Fi

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.** → **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**.

2 Σύρετε τη γραμμή κύλισης στα δεξιά δίπλα στην επιλογή **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**.

3 Επιλέξτε **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**.

4 Επιλέξτε **Διαμόρφωση** για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου ώστε να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως σημείο πρόσβασης.

Επιλογή	Ενέργεια
SSID δικτύου	Προβολή και επεξεργασία του ονόματος της συσκευής που θα εμφανίζεται στις εξωτερικές συσκευές.
Απόκρυψη της συσκευής μου	Ρύθμιση ώστε να μην επιτρέπεται σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν τη συσκευή σας.
Ασφάλεια	Επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας.

Επιλογή	Ενέργεια
Κωδικός πρόσβασης	Προβολή ή επεξεργασία του κλειδιού του δικτύου για αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο δίκτυο.
Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης	ρύθμιση για εμφάνιση των κωδικών πρόσβασης ενώ τους εισάγετε.
Εμφάνιση σύνθετων επιλογών	Επιλογή καναλιού μετάδοσης.

5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκ.**

6 Από κάποια άλλη συσκευή, εντοπίστε το όνομα της συσκευής σας στη λίστα διαθέσιμων συνδέσεων και συνδεθείτε στο δίκτυο.

Η συσκευή σας μοιράζεται τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας με την άλλη συσκευή.

Μπορείτε να περιορίσετε την κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε προκαθορισμένες συσκευές. Επιλέξτε **Επιτρ. συσκευές**, δημιουργήστε μια λίστα συσκευών, και κατόπιν επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας για να αλλάξετε τον τρόπο κοινής χρήσης σε **Μόνο επιτρεπόμενες συσκευές**.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω USB

1 Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.**

3 Επιλέξτε **Tethering μέσω USB**.

Για να σταματήσετε το μοίρασμα της σύνδεσης δικτύου, εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Tethering μέσω USB**.

Η μέθοδος κοινής χρήσης για τη σύνδεση δικτύου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ.

GPS

Η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με ένα δέκτη συστήματος παγκόσμιου εντοπισμού (GPS). Μάθετε να ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης.

Για να λαμβάνετε καλύτερα σήματα GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:

- Μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις ή εντός κτιρίων
- Σε κακές καιρικές συνθήκες
- Πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
- Σε όχημα με μεμβράνη αντηλιακής προστασίας

Μην αγγίζετε και μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Ενεργοποίηση υπηρεσιών θέσης

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να λάβετε πληροφορίες θέσης και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Υπηρ. εντοπισμού θέσης**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Χρήση ασύρματων δικτύων	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων Wi-Fi ή/και κινητής τηλεφωνίας.
Χρήση δορυφόρων GPS	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.
Τοποθεσία και αναζήτηση Google	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα θέση σας για τις υπηρεσίες αναζήτησης Google και άλλες υπηρεσίες της Google.

Συνδέσεις τηλεόρασης

Μπορείτε να χειριστείτε μια τηλεόραση από μακριά με τη συσκευή σας ώστε να περιηγηθείτε στα αγαπημένα σας τηλεοπτικά προγράμματα και να έχετε προτάσεις προγραμματισμού ανάλογα με τις επιλογές σας. Μπορείτε επίσης να χειριστείτε άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.

› Ρύθμιση της συσκευής ως τηλεχειριστήριο τηλεόρασης

Πρώτα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας σε ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi και να βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπερύθρων της συσκευής βλέπει προς την τηλεόραση.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Smart Remote**.
2. Εάν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, επιλέξτε **Agree**.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Πραγματοποιήστε μια επιλογή δίπλα στο **Set Up Smart Remote Now:**.
5. Επιλέξτε **Choose Brand** → τη μάρκα της τηλεόρασής σας.
6. Επιλέξτε **Test Power On/Off** → **Ναι** για να ελέγξετε τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και της τηλεόρασης.
7. Επιλέξτε **Τέλος**.
   Για να προσθέσετε και άλλες συσκευές, επιλέξτε **Add New Device**.
8. Χειριστείτε την τηλεόρασή σας ή άλλες συσκευές με τα εικονίδια στη συσκευή σας.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων τηλεχειριστηρίου

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Smart Remote**.
2. Επιλέξτε .

3 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Βίντεο	Αλλάξτε τους κωδικούς εντολών εάν έχετε πρόβλημα με κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο ελέγχου.
Add New Device	Ρυθμίστε τις συνδέσεις σε περιφερειακές συσκευές που συνδέονται στην τηλεόραση.
Reset Peel	Επαναφορά των ρυθμίσεων σύνδεσης.
Send Feedback	Αναφορά της γνώμης σας για ανάπτυξη εφαρμογών.

Συνδέσεις VPN

Μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και να συνδεθείτε με ασφάλεια στο ιδιωτικό σας δίκτυο μέσω ενός δημοσίου δικτύου, όπως είναι το διαδίκτυο.

- Η συσκευή σας θα πρέπει να έχει ήδη διαμορφωθεί για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά την πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρέπει να επεξεργαστείε τις συνδέσεις. Αν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τα στοιχεία σύνδεσης που πρέπει να εισάγετε, ρωτήστε τον πάροχο της υπηρεσίας σας.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης.

› Ρύθμιση συνδέσεων VPN

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **VPN** → **Προσθήκη δικτύου VPN**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα	Εισαγωγή ονόματος του διακομιστή VPN.
Τύπος	Επιλογή τύπου VPN.
Διεύθυνση διακομιστή	Εισαγωγή διεύθυνσης IP του διακομιστή VPN.
Μυστικό L2TP	Εισαγάγετε τον μυστικό κωδικό πρόσβασης L2TP.
Αναγνωριστικό IPSec	Εισαγωγή ονόματος χρήστη.
Ήδη κοινόχρηστο κλειδί IPsec	Εισαγωγή προρυθμισμένου κλειδιού ασφαλείας.
Πιστοποιητικό χρήστη IPSec	Επιλογή ενός πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίσει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να τα λάβετε από το διαδίκτυο.
Πιστοποιητικό CA IPSec	Επιλογή ενός πιστοποιητικού αρχής πιστοποιητικών χρήστη (CA) που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίσει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να τα λάβετε από το διαδίκτυο.

Επιλογή	Ενέργεια
Πιστοποιητικό διακομιστή IPSec	Επιλογή ενός πιστοποιητικού διακομιστή που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίσει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να τα λάβετε από το διαδίκτυο.
Κρυπτογράφηση PPP (MPPE)	Ρύθμιση για κρυπτογράφηση δεδομένων πριν την αποστολή τους στο διακομιστή VPN.
Εμφάνιση σύνθετων επιλογών	Ρύθμιση για αλλαγή των σύνθετων ρυθμίσεων δικτύου.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο VPN.

3 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Σύνδεση με ιδιωτικό δίκτυο

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **VPN**.

2 Επιλέξτε ένα ιδιωτικό δίκτυο.

3 Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση**.

Εργαλεία

Ειδοποίηση

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

› Ορισμός νέας ειδοποίησης

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ειδοποίηση** → +.

2 Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Έξυπνο ξυπνητήρι** για να ενεργοποιήσετε προσομοιωμένους ήχους της φύσης πριν την κύρια ειδοποίηση.

3 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Για να διακόψετε την ειδοποίηση, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι να φθάσει στο όριο του κύκλου.
- Για να επαναληφθεί η ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα, σύρετε το προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι να φθάσει στο όριο του κύκλου.

› Διαγραφή ειδοποίησης

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ειδοποίηση** → 🗑.

2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε μια ειδοποίηση και κατόπιν επιλέξτε **Διαγραφή**.

- Μπορείτε να διαγράψετε ειδοποιήσεις πατώντας παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση και επιλέγοντας **Διαγραφή**.
- Για να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το εικονίδιο ρολογιού δίπλα στην ειδοποίηση.

Αριθμ/χανή

Μάθετε να εκτελείτε μαθηματικούς υπολογισμούς απευθείας στη συσκευή σας σαν να ήταν μια τυπική αριθμομηχανή γραφείου ή χειρός.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε τις βασικές ή τις επιστημονικές μαθηματικές πράξεις.

Λήψεις

Μάθετε να διαχειρίζεστε αρχεία καταγραφής αρχείων που έχετε λάβει από το web.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Λήψεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία λήψης.

3 Για να ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε λάβει, επιλέξτε το αρχείο καταγραφής.

- Για να διαγράψετε ένα αρχείο καταγραφής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κατόπιν επιλέξτε .
- Για να μοιραστείτε ένα αρχείο που λάβατε με άλλους, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κατόπιν επιλέξτε .

Dropbox

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία διαδικτυακής αποθήκευσης Dropbox για αποθήκευση και κοινή χρήση των αρχείων σας με άλλους. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο φάκελό σας Dropbox, η συσκευή συγχρονίζεται αυτόματα με τον διακομιστή web και όσους υπολογιστές έχουν το Dropbox εγκατεστημένο.

Εάν είστε νέος χρήστης, δημιουργήστε έναν λογαριασμό.

› Ενεργοποίηση Dropbox

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Dropbox** → **Start**.
2. Εισάγετε μια διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης, και κατόπιν επιλέξτε **Log in**.
3. Επιλέξτε **Next** → **Turn on**.

› Αποστολή αρχείων στο φάκελο Dropbox

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Dropbox**.
2. Επιλέξτε → **Photos or videos** ή **Other files**.
3. Επιλέξτε αρχεία.
4. Επιλέξτε **Dropbox** → έναν φάκελο.
5. Επιλέξτε **Upload**.
   Τα αρχεία του φακέλου θα προστεθούν στον διακομιστή web και στον υπολογιστή σας στο σπίτι.

› Προβολή αρχείου

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Dropbox** → .
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.

Τα Αρχεία Μου

Μάθετε να έχετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εικόνες, βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου και σε άλλους τύπους αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων:

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	BMP, GIF, JPG, PNG
Βίντεο	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Μουσική	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Άνοιγμα ενός αρχείου

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τα Αρχεία Μου**.

2 Επιλέξτε έναν φάκελο.

- Για να ανέβετε ένα επίπεδο στον κατάλογο αρχείων, επιλέξτε .
- Για να επιστρέψετε στο ανώτατο επίπεδο του καταλόγου αρχείων, επιλέξτε .

3 Επιλέξτε ένα αρχείο για άνοιγμα.

› Δημιουργία φακέλου

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τα Αρχεία Μου**.
2. Επιλέξτε .
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Ok**.

› Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείων

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τα Αρχεία Μου**.
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στους φακέλους ή στα αρχεία για αντιγραφή ή αποκοπή.
3. Επιλέξτε ή .
4. Εντοπίστε ένα φάκελο και επιλέξτε .

› Αποστολή αρχείων

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τα Αρχεία Μου**.
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στα αρχεία για αποστολή.
3. Επιλέξτε → μια επιλογή.

› Διαγραφή αρχείων

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τα Αρχεία Μου**.
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στους φακέλους ή στα αρχεία για διαγραφή.
3. Επιλέξτε → **Ναι**.

Polaris Office

Μάθετε να δημιουργήσετε ή να προβάλλετε αρχεία Microsoft Word, Excel, PowerPoint, και Adobe PDF στη συσκευή σας.

› Δημιουργία νέου εγγράφου

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Polaris Office**.

Εάν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, εγγραφείτε ως χρήστης online ή παραλείψτε την εγγραφή.

2 Επιλέξτε → τύπος εγγράφου.

3 Εισάγετε περιεχόμενα στο έγγραφο.

- Για να αναιρέσετε την τελευταία ενέργειά σας, επιλέξτε .
- Για να επαναλάβετε την τελευταία ενέργειά σας, επιλέξτε .
- Για να εισαγάγετε ένα στοιχείο, όπως εικόνα, υπερσύνδεση και πίνακα, επιλέξτε .
- Για να αλλάξετε τις προτιμήσεις του κειμένου ή στοιχείου, επιλέξτε .

4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε .

5 Εισάγετε ένα όνομα για το έγγραφο και επιλέξτε μια τοποθεσία για αποθήκευση του εγγράφου.

6 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Άνοιγμα εγγράφου

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Polaris Office**.

2 Επιλέξτε **Πλοηγός** → αρχείο εγγράφου.

3 Προβάλλετε το έγγραφο όπως επιθυμείτε.

- Για να επεξεργαστείτε το έγγραφο (αρχείο word, παρουσίασης ή excel), πατήστε στην οθόνη.
- Για μετάβαση στη λειτουργία Multi Window, επιλέξτε .
- Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο με άλλο όνομα, επιλέξτε → **Αποθήκευση ως**.
- Για να αναζητήσετε ή να αντικαταστήσετε κείμενο στο έγγραφο, επιλέξτε → **Εύρεση&Αντικατάσταση**.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα ή πλησιάστε τα μεταξύ τους αργά. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε → **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**.

- Για να εκτυπώσετε το αρχείο με χρήση σύνδεσης Wi-Fi ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο εγγράφου.

› Διαχείριση εγγράφων online

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Polaris Office**.
2. Επιλέξτε **Clouds** → ένα λογαριασμό.
3. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας, και κατόπιν επιλέξτε **Ok**.
4. Εμφανίστε και διαχειριστείτε τα έγγραφά σας στο διακομιστή.

PS Touch

Χρησιμοποιήστε τις βασικές λειτουργίες του Photoshop, όπως επίπεδα, εργαλεία επιλογής, προσαρμογές, φίλτρα και άλλα, για να δημιουργήσετε εικόνες επαγγελματικής εμφάνισης από τη συσκευή σας.

Με το PS Touch μπορείτε να συνδυάσετε εύκολα πολλές σελίδες, να επεξεργαστείτε συγκεκριμένα στοιχεία, να εφαρμόσετε εφέ φίλτρων και να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό σας χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Adobe Creative Cloud.

Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **PS Touch**.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Adobe Creative Cloud πρέπει να έχετε μια ταυτότητα Adobe.

Φωνητική αναζήτηση

Μάθετε να κάνετε αναζήτηση στο διαδίκτυο φωνητικά.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Φωνητική αναζήτηση**.

2 Πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο.
Η συσκευή αναζητά ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.

3 Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα της αναζήτησης.

S Voice

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής εντολής που παρέχει το S Voice.

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα, να γράψετε μια σημείωση ή να ολοκληρώσετε άλλες εργασίες απλώς μιλώντας στη συσκευή σας.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Εάν η προφορά σας δεν είναι καθαρή, όταν μιλάτε σε θορυβώδη σημεία ή με προσβλητικές λέξεις ή με ιδιωματική γλώσσα και με προφορά διαλέκτων, η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή να εκτελέσει μη επιθυμητές εντολές.

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **S Voice**.

2 Πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο. Για να πείτε μια καινούρια εντολή, επιλέξτε .

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές επιλέγοντας .

Παγκόσμιο Ρολόι

Μάθετε να εμφανίζετε την ώρα σε άλλη περιοχή.

1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Παγκόσμιο Ρολόι**.
2. Επιλέξτε .
3. Εισάγετε ένα όνομα πόλης και επιλέξτε μία πόλη από τη λίστα. Μπορείτε να επιλέξετε μια πόλη στην προβολή παγκόσμιου χάρτη.
4. Επιλέξτε .
5. Για να προσθέσετε και άλλα παγκόσμια ρολόγια, επαναλάβετε τα βήματα 2-4.

Για εφαρμογή της θερινής ώρας στα ρολόγια, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και επιλέξτε **Ρυθμίσεις θερινής ώρας**.

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις

1 Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και κατόπιν πραγματοποιήστε μία επιλογή.

Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για να συνδεθείτε με ένα δίκτυο Wi-Fi και να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε μικρές αποστάσεις.

Χρήση δεδομένων

Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων, και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τους περιορισμούς.

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: Ρύθμιση για χρήση των συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Ορισμ. ορίου χρήσης δεδ. κινητού**: Ρύθμιση ορίου χρήσης για τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
- **Κύκλος χρήσης δεδομένων**: Αλλαγή των ρυθμίσεων ορίου κύκλου.

Για χρήση περισσότερων επιλογών, επιλέξτε .

- **Περιαγωγή δεδομένων**: Ρύθμιση για χρήση των συνδέσεων δεδομένων κατά την περιαγωγή.
- **Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου**: Ρύθμιση για απενεργοποίηση του συγχρονισμού στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια χρήσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συγχρονίζει της επαφές, το S Planner, το email, το Internet και τις εικόνες με κοινωνικά δίκτυα αυτόματα.
- **Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi**: Ρύθμιση εμφάνισης χρήσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
- **Mobile hotspots**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να περιορίζει τις μεγάλες λήψεις ή να αποστέλλει προειδοποίηση ή να αποτρέπει τις εφαρμογές παρασκηνίου από τη χρήση του ενεργού σημείου κινητής επικοινωνίας της άλλης συσκευής.

Περισσότερες ρυθμίσεις

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για έλεγχο των συνδέσεων με άλλες συσκευές ή δίκτυα.

› Λειτουργία πτήσης

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης για απενεργοποίηση όλων των ασύρματων λειτουργιών της συσκευής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον λειτουργίες που δεν παρέχονται από το δίκτυο.

› Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: Ρύθμιση για χρήση των συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: Ρύθμιση για χρήση των συνδέσεων δεδομένων κατά την περιαγωγή.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: Επιλογή ονόματος σημείου πρόσβασης (APN) για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε APN. Για επαναφορά των ρυθμίσεων APN στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε → **Επαναφορά ρυθμίσεων**.
- **Λειτουργία δικτύου**: Επιλογή τύπου δικτύου.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου**:
  - **Αναζήτηση δικτύων**: Αναζήτηση και επιλογή δικτύου.
  - **Αυτόματη επιλογή**: Ρύθμιση της συσκευής για επιλογή του πρώτου διαθέσιμου δικτύου.

› Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.

- **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**: Ρύθμιση για χρήση της συσκευής σας ως ασύρματο σημείο πρόσβασης για άλλες συσκευές.
- **Tethering μέσω USB**: Ρυθμίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως ασύρματο μόντεμ δημιουργώντας σύνδεση USB με έναν υπολογιστή.
- **Βοήθεια**: Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών tethering.

› VPN

Δημιουργία και διαχείριση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN).

› Κοντινές συσκευές

- **Κοινή χρήση αρχείων**: Ενεργοποιήστε την κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων, για να μπορούν άλλες συσκευές με πιστοποίηση DLNA να έχουν πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων της συσκευής σας.
- **Κοινόχρηστα περιεχόμενα**: Ρυθμίστε την επιλογή αυτή, για να μοιραστείτε τα περιεχόμενα της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
- **Όνομα συσκευής**: Εισαγωγή ονόματος διακομιστή μέσων για τη συσκευή σας.
- **Λίστα επιτρεπόμενων συσκευών**: Προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λίστα μη επιτρεπόμενων συσκευών**: Προβολή της λίστας συσκευών που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λήψη σε**: Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των αρχείων μέσων που έχουν ληφθεί.
- **Αποστολή από άλλες συσκευές**: Ρύθμιση για αποδοχή αποστολών από άλλες συσκευές.

› AllShare Cast

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία AllShare Cast και κάντε κοινή χρήση της οθόνης σας με άλλους.

› Kies μέσω Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σας με το Samsung Kies μέσω Wi-Fi.

Λειτουργία αποκλεισμού

Επιλέξτε τις ειδοποιήσεις που θέλετε να αποκλείονται ή ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να επιτρέπει ειδοποιήσεις για κλήσεις από καθορισμένες επαφές στη λειτουργία Αποκλεισμού.

Ήχος

Αλλαγή των ρυθμίσεων για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

- **Ενταση**: Ρύθμιση της έντασης για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
- **Επίπεδο δόνησης**: Ρύθμιση έντασης δόνησης.
- **Ήχος κλήσης συσκευής**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Δόνηση συσκευής**: Ρύθμιση της συσκευής να δονείται με ένα προσαρμοσμένο μοτίβο δόνησης όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση.
- **Προεπιλεγμένες ειδοποιήσεις**: Επιλογή ήχου κλήσης για τις ειδοποιήσεις.
- **Δόνηση κατά την κλήση**: Ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να δονείται και να αναπαράγει έναν ήχο κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Ήχοι πλήκτρων**: Ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν εισάγετε αριθμούς στην οθόνη κλήσης.
- **Ήχοι αφής**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε εφαρμογή ή πραγματοποιείτε επιλογή.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης**: Ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Ανταπόκριση δόνησης**: Ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν επιλέγετε πλήκτρα αφής ή όταν η συσκευή αντιδρά σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Εμφάνιση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για έλεγχο της οθόνης και του οπίσθιου φωτισμού στη συσκευή σας.

- **Φόντο**: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου.
  - **Αρχική οθόνη**: Επιλογή εικόνας παρασκηνίου για την αρχική οθόνη.
  - **Οθόνη Κλειδώματος**: Επιλογή εικόνας παρασκηνίου για την κλειδωμένη οθόνη.
  - **Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος**: Επιλογή εικόνας παρασκηνίου για την αρχική οθόνη και την οθόνη κλειδώματος.
- **Λειτουργία οθόνης**: Επιλογή τρόπου προβολής.
- **Φωτεινότητα**: Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: Επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.
- **Έξυπνη διαμονή**: Αποτρέπει την απενεργοποίηση του οπισθοφωτισμού της οθόνης ενώ βλέπετε την οθόνη.
- **Στυλ γραμματοσειράς**: Αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
- **Μέγ. Γραμματοσειράς**: Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς για δημιουργία ή εμφάνιση στοιχείων σε εφαρμογές.
- **Γρήγορη εκκίνηση**: Αλλαγή της εφαρμογής γρήγορης εκκίνησης στην μπάρα συστήματος. Το εικονίδιο συντόμευσης αλλάζει ώστε να υποδεικνύει την επιλεγμένη εφαρμογή.

Χώρος αποθήκευσης

Προβάλλετε τις πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης.

Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από τη θέση μνήμης.

Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα διότι το λειτουργικό σύστημα και οι εφαρμογές προεπιλογής καλύπτουν τμήμα της μνήμης.

Λειτουρ.εξοικον.ενέργειας

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας και αλλαγή των ρυθμίσεων για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- **Εξοικονόμηση ενέργειας CPU**: Ρύθμιση της συσκευής για περιορισμό μέρους της χρήσης των πόρων του συστήματος.
- **Εξοικονόμηση ενέργειας οθόνης**: Ρύθμιση της συσκευής για μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Απενεργοποίηση απτικής ανάδρασης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η δόνηση όταν επιλέγετε ή ή όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- **Πληροφορίες για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**: Προβολή πληροφοριών εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας.

Μπαταρία

Προβάλλετε την ισχύ της ενέργειας της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.

Διαχειριστής εφαρμογών

Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Υπηρ. εντοπισμού θέσης

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για υπηρεσίες εντοπισμού θέσης.

- **Χρήση ασύρματων δικτύων**: Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων Wi-Fi ή/και κινητής τηλεφωνίας.
- **Χρήση δορυφόρων GPS**: Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.
- **Τοποθεσία και αναζήτηση Google**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα θέση σας για τις υπηρεσίες αναζήτησης Google και άλλες υπηρεσίες της Google.

Οθόνη Κλειδώματος

Αλλαγή λειτουργίας οθόνης κλειδώματος.

- **Κλείδωμα οθόνης**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης.
- **Επιλογές οθόνης κλειδώματος**:

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνο όταν ρυθμίζετε την επιλογή κλειδώματος με πέρασμα.

- **Συντομεύσεις**: Ρυθμίστε την επιλογή αυτή, για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Κυλιόμενο μήνυμα πληροφοριών**: Ρυθμίστε την επιλογή αυτή, ώστε να εμφανίζονται ειδήσεις ή πληροφορίες από το χρηματιστήριο στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Ρολόι**: Ρύθμιση για εμφάνιση του ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Διπλό ρολόι**: Ρύθμιση για εμφάνιση του διπλού ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Καιρός**: Ρύθμιση για εμφάνιση των μετεωρολογικών πληροφοριών και αλλαγή των ρυθμίσεων για την εμφάνιση του καιρού.
- **Εφέ κυμάτων**: Ρύθμιση για εμφάνιση του εφέ κυματισμού στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Κείμενο βοήθειας**: Εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη οθόνη.

- **Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει την εντολή αφύπνισης όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη.
- **Ρύθμιση εντολής αφύπνισης**: Ρυθμίστε μια εντολή αφύπνισης για εκκίνηση της εφαρμογής S Voice ή εκτέλεση προκαθορισμένης λειτουργίας.

- **Αναδυόμενες Σημειώσεις στην οθόνη κλειδώματος**: Εκκίνηση του S Note με διπλό πάτημα στην οθόνη όταν η οθόνη αφής είναι απενεργοποιημένη.
- **Στοιχεία κατόχου**: Εισαγωγή των πληροφοριών που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.

Ασφάλεια

Αλλαγή των ρυθμίσεων για την ασφάλεια της συσκευής σας και της κάρτας SIM ή USIM.

- **Κρυπτογράφηση συσκευής**: Ρυθμίστε κωδικό πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Φορτίστε την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.

- **Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD**:
  - **Κρυπτογράφηση**: Ρύθμιση για κρυπτογράφηση αρχείων όταν τα αποθηκεύετε σε κάρτα μνήμης.
  - **Πλήρης κρυπτογράφηση**: Ρύθμιση για κρυπτογράφηση όλων των αρχείων στην κάρτα μνήμης σας.
  - **Εξαίρεση αρχείων πολυμέσων**: Ρύθμιση για κρυπτογράφηση όλων των αρχείων στην κάρτα μνήμης σας εκτός των αρχείων πολυμέσων.

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην κρυπτογραφημένη κάρτα μνήμης μετά την επαναφορά των εργοστασιακών δεδομένων. Καταρχάς, αποκωδικοποιήστε την κάρτα μνήμης πριν την επαναφορά των εργοστασιακών δεδομένων.

- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: Ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται ο απομακρυσμένος έλεγχος της συσκευής σας μέσω του διαδικτύου όταν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί.
- **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού σας.
- **Εύρεση σελ. web κιν. μου**: Πρόσβαση στην τοποθεσία SamsungDive στο web (www.samsungdive.com). Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ελέγχετε μια συσκευή που έχετε χάσει ή που έχει κλαπεί, από την τοποθεσία SamsungDive στο web.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**:
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**: Ρύθμιση για κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM. Για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με την κάρτα SIM ή USIM, πρέπει να εισάγετε το PIN.
  - **Αλλαγή PIN της SIM**: Αλλαγή του PIN που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM.
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: Ρύθμιση για εμφάνιση των κωδικών πρόσβασης ενώ τους εισάγετε.
- **Διαχειριστές συσκευής**: Προβολή των διαχειριστών που έχετε εγκρίνει για τη συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέπετε σε διαχειριστές συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές στη συσκευή σας.
- **Άγνωστες πηγές**: Ρυθμίστε τη συσκευή για εγκατάσταση εφαρμογών των οποίων έχετε κάνει λήψη από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή, μπορείτε να εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές των οποίων η λήψη γίνεται από το Play Store.
- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια**: Ρύθμιση για χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των εφαρμογών.
- **Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής**: Εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη αποθήκευσης USB.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων**: Διαγραφή των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις γλώσσες και την εισαγωγή κειμένου.

› Γλώσσα

Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης.

› Προεπιλογή

Επιλέξτε μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

› Πληκτρολόγιο Samsung

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου Samsung, επιλέξτε .

- **Γλώσσα εισαγωγής**: Επιλογή γλωσσών εισαγωγής για χρήση με το πληκτρολόγιο.
- **Έξυπνη δημιουργία κειμένου**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας XT9 για την πρόβλεψη λέξεων με βάση την εισαγωγή σας και εμφάνιση των προτάσεων σχετικά με λέξεις. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης για εισαγωγή λέξεων.
- **Συνεχής είσοδος**: Ρύθμιση για εισαγωγή κειμένου με σάρωση στο πληκτρολόγιο.
- **Χειρόγραφο**: Αλλαγή των ρυθμίσεων για τη λειτουργία χειρογράφου, όπως ο χρόνος αναγνώρισης, το πάχος του μολυβιού ή το χρώμα του μολυβιού.
- **Είσοδος φωνής**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου μέσω φωνής.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: Ρύθμιση για μετατροπή του πρώτου γράμματος μιας πρότασης σε κεφαλαίο αυτόματα.
- **Αυτόματη θέση σημείων στίξης**: Ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα διαστήματος.
- **Προεπισκόπηση χαρακτήρα**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει μια εικόνα προεπισκόπησης για κάθε γράμμα που πατάτε.

- **Δόνηση πατήματος πλήκτρων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν πατάτε ένα πλήκτρο.
- **Ήχος πατήματος πλήκτρων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναπαράγει ήχο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.
- **Εκμάθηση**: Προβολή της εκμάθησης για χρήση του πληκτρολογίου Samsung.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: Επαναφορά των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου Samsung στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές.

› Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής Google για εισαγωγή κειμένου μέσω φωνής. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, επιλέξτε .

- **Επιλογή γλωσσών εισαγ.**: Επιλογή γλωσσών εισόδου για αναγνώριση φωνής Google.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: Πρόληψη της συσκευής από την αναγνώριση προσβλητικών λέξεων στις εισαγωγές φωνής.
- **Λήψη αναγνώρισης ομιλίας εκτός σύνδεσης**: Λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για εισαγωγή φωνητικών δεδομένων εκτός σύνδεσης.

› Φωνητική αναζήτηση

Για τη φωνητική αναγνώριση Google διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

- **Γλώσσα**: Επιλογή γλώσσας για την φωνητική αναγνώριση Google.
- **Εξοδος ομιλίας**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να παρέχει φωνητικά σχόλια προκειμένου να σας ειδοποιεί σχετικά με τις τρέχουσες ενέργειες.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: Ρύθμιση για απόκρυψη προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Λήψη αναγνώρισης ομιλίας εκτός σύνδεσης**: Λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για εισαγωγή φωνητικών δεδομένων εκτός σύνδεσης.

› Εξοδος κειμένου σε ομιλία

- **Προτιμώμενη μηχανή TTS**: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, επιλέξτε .
- **Ρυθμός ομιλίας**: Επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία TTS.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: Ακούστε το κείμενο που διαβάζεται ως παράδειγμα.
- **Λειτουργία οδήγησης**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία οδήγησης για να λαμβάνετε ηχητικές ειδοποιήσεις για εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα ή λεπτομέρειες συμβάντων.

› Ταχύτητα δείκτη

Ρυθμίστε την ταχύτητα του δείκτη για το ποντίκι ή την πινακίδα αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.

Cloud

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για το συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή τη λειτουργία αποθήκευσης Dropbox μέσω cloud.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις διαχείρισης των ρυθμίσεων και των δεδομένων.

Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

- **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**: Ρύθμιση δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας**: Δημιουργία ή επεξεργασία του λογαριασμού εφεδρικών αντιγράφων της Google.

- **Αυτόματη επαναφορά**: Ρύθμιση της επαναφοράς των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν πρέπει να επανεγκαταστήσετε μια εφαρμογή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: Επαναφορά των ρυθμίσεών σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων σας.

Προσθήκη λογαριασμού

Προσθέστε το email ή τους λογαριασμούς SNS που διαθέτετε.

Κίνηση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν τη λειτουργία αναγνώρισης της κίνησης στη συσκευή σας.

- **Έξυπνη ειδοποίηση**: Ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να σας ειδοποιεί για τυχόν αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα όταν την ανασηκώνετε.
- **Κλίση για ζουμ**: Ρύθμιση για χρήση κίνησης κλίσης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά την προβολή εικόνων ή κατά την περιήγηση σε ιστοσελίδες.
- **Μετατόπιση για τη μεταφορά εικονιδίου**: Ρύθμιση μετακίνησης ενός στοιχείου σε άλλη σελίδα όταν κρατάτε πατημένο το στοιχείο και κατόπιν σύρετε τη συσκευή δεξιά ή αριστερά.
- **Μετατόπιση για περιήγηση στις εικόνες**: Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για να μετακινηθείτε σε μια εικόνα γέρνοντας τη συσκευή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, όταν η εικόνα είναι μεγεθυμένη.
- **Ρυθμίσεις ευαισθησίας**: Ρύθμιση ταχύτητας αντίδρασης για κάθε κίνηση.
- **Μάθετε σχετικά με τις κινήσεις**: Προβολή εκπαιδευτικού βίντεο για τον έλεγχο των κινήσεων.

S Pen

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για χρήση του S Pen.

- **Ήχος σύνδεσης/αποσύνδεσης πένας**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκπέμπει ήχο όταν το S Pen τοποθετείται στην υποδοχή ή αφαιρείται από την υποδοχή.
- **Εξοικονόμηση μπαταρίας**: Ρύθμιση της οθόνης ώστε να μην αποκρίνεται κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση του S Pen.
- **Επιλογές μετά την αποσύνδεση πένας**: Εμφάνιση ενός αναδυόμενου παραθύρου και εκπομπή ενός ήχου ειδοποίησης όταν το S Pen δεν βρίσκεται πλέον κοντά στη συσκευή.
- **Προβολή Χωρίς Επαφή**: Εμφάνιση του δείκτη του S Pen όταν το S pen κινείται πάνω από την οθόνη.
- **Ηχητική ανταπόκριση και ανταπόκριση δόνησης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκπέμπει έναν ήχο και να δονείται όταν η λειτουργία Air View είναι ενεργοποιημένη.
- **Ρυθμίσεις Γρήγορων Εντολών**: Διαμόρφωση ρυθμίσεων για τη λειτουργία Quick Command
- **Βοήθεια S Pen**: Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας για τη χρήση του S Pen.

Εξάρτημα

- **Ήχος σύνδεσης**: Ρύθμιση της συσκευής να αναπαράγει ήχο όταν η συσκευή σας συνδέεται ή απομακρύνεται από επιτραπέζια βάση σύνδεσης.
- **'Εξοδος Ήχου**: Επιλέξτε μια μορφή εξόδου ήχου που θέλετε να χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση της συσκευής σας σε συσκευές HDMI.

Κάποιες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση surround sound.

Ημερομηνία & ώρα

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για έλεγχο του τρόπου εμφάνισης της ώρας και ημερομηνίας στη συσκευή σας.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή έχει αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ημερομηνία και η ώρα μηδενίζονται.

- **Αυτόματη ημερ/νία και ώρα**: Ρύθμιση για λήψη πληροφοριών χρόνου από το δίκτυο και αυτόματη ενημέρωση ώρας και ημερομηνίας.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: Ορισμός της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρύθμιση ώρας**: Ορισμός της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Αυτόματη ζώνη ώρας**: Ρύθμιση για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο όταν μετακινείστε από μία ζώνη σε άλλη.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: Επιλογή ζώνης ώρας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: Ρύθμιση να εμφανίζεται η ώρα σε μορφή 24 ωρών ή σε μορφή 12 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: Επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Προσβασιμότητα

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με σωματικές δυσκολίες. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για βελτίωση της προσβασιμότητας στο περιβάλλον εργασίας και τις λειτουργίες της συσκευής.

Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: Ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας για αυτόματη περιστροφή όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: Επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.

- **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης**: Ρύθμιση της συσκευής για εκφώνηση των κωδικών πρόσβασης σε ιστότοπους όπως το TalkBack.
- **Απάντηση/τερματισμός κλήσεων**: Ρύθμιση για τερματισμό μιας κλήσης όταν πατάτε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.
- **Συντόμ. προσβασιμότητας**: Προσθήκη συντόμευσης προς τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας που εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.
- **TalkBack**: Ενεργοποίηση του TalkBack, που παρέχει φωνητικές αποκρίσεις.
- **Μέγ. Γραμματοσειράς**: Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς για δημιουργία ή εμφάνιση στοιχείων σε εφαρμογές.
- **Αρνητικά χρώματα**: Αντιστρέψτε τα χρώματα της οθόνης για να βελτιώσετε την ορατότητα.
- **Έξοδος κειμένου σε ομιλία**:
  - **Προτιμώμενη μηχανή TTS**: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, επιλέξτε ⚙.
  - **Ρυθμός ομιλίας**: Επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία TTS.
  - **Ακούστε ένα παράδειγμα**: Ακούστε το κείμενο που διαβάζεται ως παράδειγμα.
  - **Λειτουργία οδήγησης**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία οδήγησης για να λαμβάνετε ηχητικές ειδοποιήσεις για εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα ή λεπτομέρειες συμβάντων.
- **Βελτίωση προσβασιμότητας στο web**: Ρύθμιση εφαρμογών για εγκατάσταση δεσμών ενεργειών web ώστε να είναι το διαδικτυακό περιεχόμενό τους πιο προσβάσιμο.
- **Μονοφωνικός ήχος**: Ενεργοποίηση του μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε κάποιο ηχητικό αρχείο με ένα ακουστικό μόνο.
- **Απενεργ. όλων των ήχων**: Σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.
- **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**: Ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στη οθόνη.

Επιλογές προγραμματιστή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ανάπτυξη εφαρμογών.

- **Κωδικός πρόσβασης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας επιφάνειας εργασίας**: Ρύθμιση κωδικού για την ασφάλιση των δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας σας.
- **Παραμονή σε ενεργ. κατ/ση**: Ρύθμιση της οθόνης να παραμένει ενεργή ενώ φορτίζετε την μπαταρία.
- **Προστασία κάρτας SD**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει μόνο σε εφαρμογές με τα κατάλληλα δικαιώματα την πρόσβαση σε δεδομένα στην κάρτα μνήμης.
- **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων για να συνδέετε τη συσκευή σας με υπολογιστή με καλώδιο USB.
- **Να επιτρέπονται πλαστές τοποθεσίες**: Επιτρέπεται να αποστέλλονται ψευδείς πληροφορίες υπηρεσίας και θέσης σε μια υπηρεσία διαχείρισης θέσεων για διεξαγωγή δοκιμών.
- **Επιλέξτε εφαρμογή για τον εντοπισμό σφαλμάτων**: Επιλογή εφαρμογών για εντοπισμό και αποτροπή σφαλμάτων κατά την παύση της διαδικασίας εντοπισμού σφαλμάτων.
- **Περιμένετε το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων**: Αποτροπή φόρτωσης της επιλεγμένης εφαρμογής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντοπισμού σφαλμάτων.
- **Εμφάνιση αγγιγμάτων**: Ρύθμιση για εμφάνιση του δείκτη όταν αγγίζετε την οθόνη.
- **Εμφάνιση θέσης δείκτη**: Ρύθμιση για εμφάνιση των συντεταγμένων και του ίχνους του δείκτη όταν αγγίζετε την οθόνη.
- **Προβολή ορίων διάταξης**: Εμφάνιση ορίων.
- **Εμφάνιση ενημερώσεων προβολής GPU**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναβοσβήνουν περιοχές της οθόνης όταν ενημερώνονται με την GPU.
- **Προβολή ενημερ. οθόνης**: Ρύθμιση να αναβοσβήνουν περιοχές της οθόνης όταν ενημερώνονται.
- **Κλίμακα κιν. παραθ.**: Επιλογή ταχύτητας για άνοιγμα και κλείσιμο αναδυόμενων παραθύρων.

- **Κλίμακα γραφικών μετάβασης**: Επιλογή ταχύτητας εναλλαγής μεταξύ οθονών.
- **Κλίμακα διάρκειας προγράμματος animation**: Επιλογή του διαστήματος για το οποίο θα εμφανίζονται τα αναδυόμενα παράθυρα.
- **Απενεργοποίηση επικαλύψεων υλικού**: Απόκρυψη επικαλύψεων υλικού.
- **Εξαν. απόδοση GPU**: Χρήση επιτάχυνσης υλικού 2D για τη βελτίωση της απόδοσης των γραφικών.
- **Αυστηρή λειτουργία**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναβοσβήνει η οθόνη όταν οι εφαρμογές εκτελούν χρονοβόρες λειτουργίες.
- **Εμφάνιση χρήσης CPU**: Παράθεση λίστας όλων των ενεργών διαδικασιών.
- **Προφίλ απόδοσης GPU**: Έλεγχος του χρόνου απόδοσης της GPU.
- **Ενεργοποίηση ιχνών**: Αποτύπωση ιχνών της εφαρμογής και της απόδοσης συστήματος.
- **Διαγραφή δραστηριοτήτων**: Επιλογή για την εκτέλεση μιας εφαρμογής κατά την εκκίνηση μιας νέας εφαρμογής.
- **Όριο διεργασιών παρασκηνίου**: Ρύθμιση για περιορισμό των διεργασιών που μπορούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο.
- **Εμφάνιση όλων των ANR**: Ρύθμιση της συσκευής για να σας ειδοποιεί για εφαρμογές που δεν αποκρίνονται οι οποίες εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Πληροφορίες συσκευής

Προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως αριθμό μοντέλου και έκδοση.

Μπορείτε να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε ενημερώσεις υλικολογισμικού με την υπηρεσία υλικολογισμικού μέσω του αέρα (FOTA). Για να ελέγξετε για ενημερώσεις υλικολογισμικού, επιλέξτε **Ενημέρωση λογισμικού** → **Ενημέρωση**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα συσκευής" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
PUK	Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας παγώσει και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για 8-10 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα επανεκκινηθεί αυτόματα.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε μια επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η συσκευή εκπέμπει ήχο και το εικονίδιο της μπαταρίας είναι άδειο

Η ισχύς της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

Αν η μπαταρία δεν φορτίζει πλέον εντελώς, πρέπει να την αντικαταστήσετε με μια νέα μπαταρία. Πηγαίνετε τη συσκευή σας στο τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή την απόδοσή της.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η κινητή συσκευή Samsung πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φόρτιση της μπαταρίας.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα αρχεία μουσικής μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά στην κινητή συσκευή Samsung για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή σε ένα PC

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στο PC σας.
- Εάν είστε χρήστης των Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχετε το Windows XP Service Pack 3 ή νεότερο εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε το Samsung Kies 2.0 ή το Windows Media Player 10 ή νεότερο εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Ευρετήριο

Αθόρυβη λειτουργία 34
Αναμονή κλήσεων 88
Αναπαραγωγή βίντεο 122
Αναπαραγωγή μουσικής
- Αναπαραγωγή μουσικής 103
- Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής 104

Αρχείο κλήσεων 88
Αυτόματη απόρριψη 86
Βίντεο
- Αναπαραγωγή 115, 122
- Εγγραφή 112

Διαχείριση αρχείων
- Άνοιγμα αρχείων 154
- Αντιγραφή ή αποκοπή αρχείων 155
- Διαγραφή αρχείων 155
- Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων 154

Ειδοποιήσεις
- Απενεργοποίηση 151
- Δημιουργία 151
- Διακοπή 151

Εισαγωγή κειμένου 40
Επαφές
- Αντιγραφή 129
- Δημιουργία 127
- Εισαγωγή ή εξαγωγή 128

Επεξεργαστής βίντεο 123
Εύρεση του κινητού μου 39
Ευρετήριο
- Δημιουργία επαφών 127
- Εύρεση επαφών 128

Κάμερα
- Εγγραφή βίντεο 112
- Λήψη φωτογραφιών 106
- Προσαρμογή βιντεοκάμερας 114
- Προσαρμογή κάμερας 110

Κάρτα SIM/USIM
- Κλείδωμα 38
- Τοποθέτηση 12

Κάρτα μνήμης
- Αφαίρεση 17
- Μορφοποίηση 17
- Τοποθέτηση 15

Κλείδωμα PIN 38
Κλήσεις
- Αναμονή 88
- Απάντηση 82
- Απόρριψη 82
- Διεθνείς αριθμοί 83
- Προβολή αναπάντητων 86
- Προώθηση 87
- Συνδιάσκεψη 84
- χρήση επιλογών κατά τις φωνητικές 84
- Χρήση σετ ακουστικών 83

Κλήσεις βίντεο
Απάντηση 82
Πραγματοποίηση 81
χρήση επιλογών 85
Κωδικοί πρόσβασης 179
Λειτουργία S Pen Air View 66
Λειτουργία αριθμών προκαθορισμένης κλήσης 87
Μηνύματα
Αποστολή email 97
Αποστολή κειμένου 93
Αποστολή πολυμέσων 93
Δημιουργία λογαριασμών email 97
Πρόσβαση στον τηλεφωνητή 94
Μηνύματα κειμένου
Αποστολή 93
Προβολή 94
Μηνύματα πολυμέσων
Αποστολή 93
Προβολή 94
Μπαταρία
Φόρτιση 13
Οθόνη αφής
Κλείδωμα 25
Χρήση 24
Οθόνη μενού
Πρόσβαση 32
Παγκόσμιο ρολόι 159
Περιεχόμενα συσκευασίας 12
Πλοήγηση 78
Πρόγραμμα διαχείρισης λήψης 152
Πρόγραμμα πλοήγησης στο web
Πλοήγηση σε ιστοσελίδες 68
Προσθήκη σελιδοδεικτών 71
Προώθηση κλήσης 87
Συνδέσεις VPN
Δημιουργία 149
Σύνδεση σε 150
Συνδέσεις υπολογιστή
Samsung Kies 131
Windows Media Player 132
Συσκευή αποθήκευσης 132
Συνδεσιμότητα
AllShare Play 138
Bluetooth 142
Wi-Fi 133
Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 144
Συνδέσεις GPS 146
Συνδέσεις VPN 148
Συνδέσεις υπολογιστή 131
Συσκευή
Διάταξη 19
Ενδεικτικά εικονίδια 21
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 18
Πλαίσιο ειδοποιήσεων 31

Πλήκτρα 21
Προσαρμογή 33
Ρυθμίσεις 160
Τηλεφωνητής 94
Φωνητικές κλήσεις
Απάντηση 82
Πραγματοποίηση 81
χρήση επιλογών 84
Φωτεινότητα, οθόνη 35
Φωτογραφίες
Λήψη 106
Προβολή 119
Χάρτης
Αναζήτηση θέσεων 75
Κοινή χρήση τοποθεσιών με φίλους 77
Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης 76
Χρήση πλοήγησης 78
Ώρα και ημερομηνία, ορισμός 33
AllShare Cast 137
AllShare Play 138
Bluetooth
Αποστολή δεδομένων 143
Ενεργοποίηση 142
Λήψη δεδομένων 143
Email
Αποστολή 97
Προβολή 98
Ρύθμιση λογαριασμών 97
Google 80
Google Latitude 77
Google Mail 95
Google Maps 75
Google Now 80
Google Talk 99
Local 77
Music hub 105
Play Books 73
Play Store 73
Polaris Office 155
Quick Command
αλλαγή κινήσεων 66
δημιουργία κινήσεων 65
Samsung Apps 79
Samsung Kies 131
S Note 51
S Pen 42
S Planner 62
S Suggest 80
Wi-Fi
Ενεργοποίηση 133
Εύρεση και σύνδεση σε δίκτυα 133
χρήση WPS 134
YouTube
Αποστολή βίντεο 74
Παρακολούθηση βίντεο 74

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

Για να εγκαταστήσετε το Kies (PC Sync) Kies

1. Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης Kies από την ιστοσελίδα της Samsung (**www.samsung.com/kies**) και εγκαταστήστε την στο PC σας.
2. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB, συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή. Θα γίνει αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)